

**SAMSUNG**

# **GT-I9300**

## Brukerhåndbok



# Bruk av denne veiledningen

Takk for at du valgte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom enhetens funksjoner.

## Les dette først

- Før bruk av enheten bør du lese hele bruksanvisningen og alle sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bildene og skjermbildene i denne bruksanvisningen kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Gå til Samsungs webområde ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) for å se den nyeste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmer på denne enheten kan være forskjellige fra sammenlignbare dataprogrammer og inkluderer kanskje ikke alle funksjoner som er tilgjengelige i dataversjonen.

- Programmene og funksjonene kan variere etter region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere enhetens programvare ved å besøke Samsungs webområde ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og disse elementenes respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukere.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, autosynkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader velger du en passende databruksplan. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

# Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



**Merk** – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel:  
► s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Fulgt av** – rekkefølgen av valg eller menyer som du må velge for å utføre et trinn, som for eksempel:  
i programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Enhetsringetone** (representerer **Innstillinger**, etterfulgt av **Lyd**, etterfulgt av **Enhetsringetone**)

## Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert ved kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig samtykke fra Samsung Electronics på forhånd.



## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



**CE 0168** 

## **OM DIVX VIDEO**

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til [www.divx.com](http://www.divx.com) for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-video.

## **OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

# Innhold

## Montering ..... 11

Pakke ut .....	11
Enhetsoppsett .....	12
Taster .....	14
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet .....	15
Lade batteriet .....	17
Sette inn et minnekort (tilbehør) .....	21

## Komme i gang ..... 23

Slå enheten på eller av .....	23
Bruke berøringsskjermen .....	24
Bruke bevegelser .....	26
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene .....	30
Bli kjent med startskjermbildet .....	31
Åpne programmer .....	36
Starte flere programmer .....	38
Tilpasse enheten .....	38
Skrive inn tekst .....	44

## Kommunikasjon ..... 48

Ringe .....	48
Meldinger .....	59
Google Mail .....	61
E-post .....	63
Snakk .....	66
ChatON .....	67
Snakkeboble .....	67
Google+ .....	68

## **Underholdning ..... 69**

Kamera .....	69
Videospiller .....	79
Galleri .....	82
Musikkspiller .....	85
Music Hub .....	89
FM-Radio .....	89

## **Personlige opplysninger ..... 93**

Kontakter .....	93
S Planner .....	96
S Memo .....	98
Lydopptaker .....	101

## **Web- og GPS-baserte tjenester ..... 103**

Internett .....	103
Flipboard .....	107
Game Hub .....	107
Latitude .....	108
Kart .....	108
Flere tjenester .....	110
Navigering .....	110
Lokalt .....	111
Play Butikk .....	111
Samsung Apps .....	112
S Suggest .....	113
YouTube .....	113
Talesøk .....	115
Video Hub .....	115

## **Tilkoblinger ..... 116**

USB-tilkoblinger .....	116
Wi-Fi .....	118
Wi-Fi Direct .....	120
AllShare Cast .....	122
AllShare Play .....	123
Deling av mobilnettverk .....	126
Bluetooth .....	128
GPS .....	130
VPN-tilkoblinger .....	131

## **Verktøy ..... 134**

Kalkulator .....	134
Klokke .....	134
Nedlastinger .....	137
Dropbox .....	137
Hjelp .....	138
Mine Filer .....	139
NFC .....	140
Google .....	143
SIM-verktøysett .....	143
S Voice .....	143

## **Innstillinger..... 144**

Tilgang til innstillingsalternativer .....	144
Wi-Fi .....	144
Bluetooth .....	144
Databruk .....	144
Flere innstillinger .....	145
Startskjermmodus .....	147

Sperremodus .....	148
Lyd .....	148
Skjerm .....	149
Lagring .....	150
Strømsparing .....	151
Batteri .....	151
Programstyring .....	151
Plasseringstjenester .....	151
Skjermlås .....	152
Sikkerhet .....	153
Språk og inndata .....	155
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling .....	159
Legg til konto .....	159
Bevegelse .....	159
Tilbehør .....	160
Dato og tid .....	161
Tilgjengelighet .....	162
Utvikleralternativer .....	163
Om enheten .....	164
<b>Feilsøking .....</b>	<b>165</b>
<b>Sikkerhetsinformasjon.....</b>	<b>171</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>182</b>

# Montering

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobilenheten
- Batteri
- Hurtigstartveiledning




Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.



- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for din enhet, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Tilbehør som ikke er godkjent kan føre til feil på enheten.

# Enhetsoppsett


## › Forside

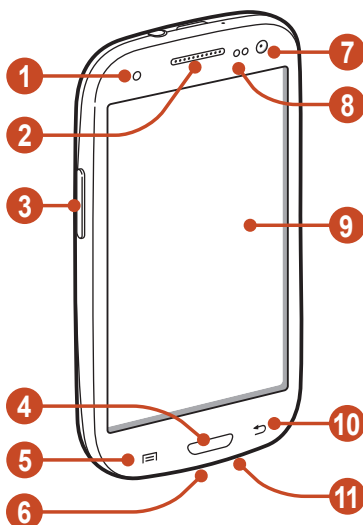

Nummer	Funksjon
1	Tjenestelampe
2	Ørehøytaler
3	Volumtast
4	Hjem-tast
5	Valg-tast
6	Flerfunksjonskontakt
7	Kameralinse foran
8	Nærhets-/lyssensor
9	Berøringsskjerm
10	Tilbake-tast
11	Mikrofon





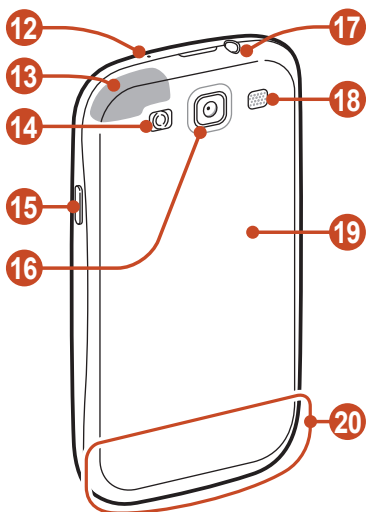


## > Bakside



Nummer	Funksjon
12	Mikrofon <sup>1</sup>
13	GPS-antenne <sup>2</sup>
14	Fotolys
15	Strøm-/omstarts-/låstast
16	Kameralinse bak
17	Headsettkontakt
18	Høytaler
19	Bakdeksel
20	Hovedantenne

1. Bare aktiv når du bruker høytalerfunksjonen eller spiller inn videoer.
2. Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

# Taster

Tast	Funksjon
 <div data-bbox="231 273 366 383">Strøm/ Omstart<sup>1</sup>/ Lås</div>	<p>Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne enhetsalternativene (trykk på og hold inne) / start enheten på nytt (trykk på og hold inne i 8–10 sekunder) / slå berøringsskjermen av og lås den eller slå den på.</p>
 <div data-bbox="231 572 291 606">Valg</div>	<p>Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet / åpne søkeprogrammet fra startskjermbildet (trykk på og hold inne) / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk på og hold inne).</p>
 <div data-bbox="231 794 304 828">Hjem</div>	<p>Gå tilbake til startskjermbildet / åpne listen over de sist brukte programmene (trykk på og hold inne) / start S Voice-programmet (trykk to ganger).</p>
 <div data-bbox="231 912 329 945">Tilbake</div>	<p>Gå tilbake til det forrige skjermbildet.</p>
 <div data-bbox="231 1021 319 1055">Volum</div>	<p>Juster enhetsvolumet.</p>

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.


## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).



Du kan kun bruke microSIM-kort.

1 Fjern bakdekselet.

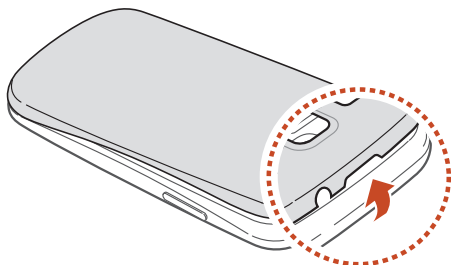



Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet for mye. Dette kan skade dekselet.

- 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

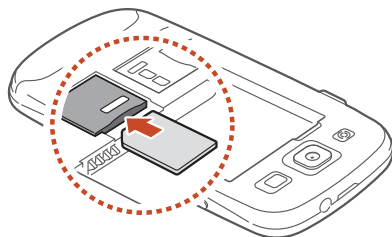


-  Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis minnekortet setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.

- 3 Sett inn batteriet.

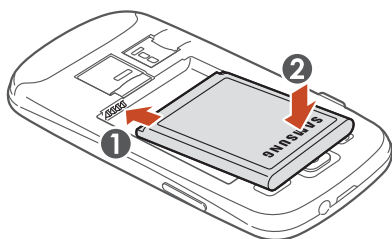

- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

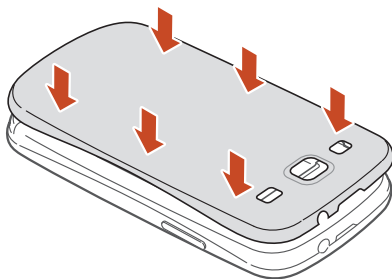

## Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang eller når batteriet ikke har blitt brukt over en lengre periode, må du lade opp batteriet. Du kan lade batteriet med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.




Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av ladere og kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.




- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades en stund før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere programmer på én gang, nettverksprogrammer eller programmer som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet raskt tømmes for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse programmene.

## > Lade med en reiselader

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

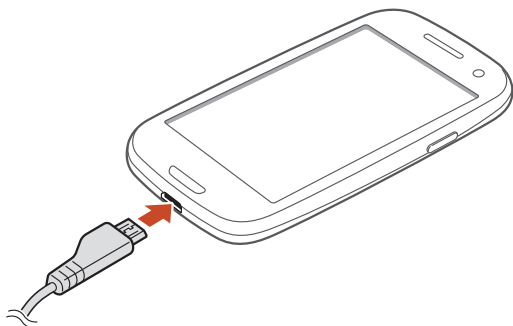


-  Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.


- 2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringskjermen ikke fungerer. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Enheten kan bli varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

 Ikke ta ut batteriet mens enheten er koblet til reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.


 For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av-/på-bryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

## Om batteriladeikonene

Når du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader

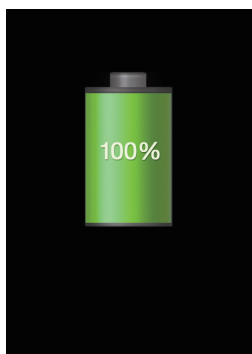

Fulladet

## › Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

- 1 Koble den lille enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den store enden av USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin.



Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.

## › Redusere batteriforbruket


Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Aktiver strømsparingsmodus.
- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer med oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Minsk tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.



## Sette inn et minnekort (tilbehør)


Enheten din godtar minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB. Avhengig av minnekortprodusent og type kan det hende at noen minnekort ikke er kompatible med enheten din.

 Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet. Det kan også ødelegge data som er lagret på minnekortet.



- Enheten støtter bare FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et minnekort som er formatert med en annen filstruktur, vil du bli spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skrijving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i extSdCard-mappen.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

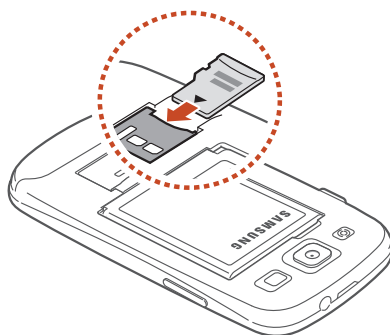


- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

## › Ta ut et minnekort

Kontroller at enheten ikke har tilgang til minnekortet for øyeblikket.


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bakdekselet.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
- 4 Ta ut minnekortet.
- 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

 Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

## › Formater et minnekort


Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Formater bare minnekortet på enheten.

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.


 Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

# Komme i gang

## Slå enheten på eller av

- 1 Trykk på og hold inne strømtasten.
  - 2 Angi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK** (om nødvendig).
-  Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen. Du må logge på Google eller opprette en Google-konto for å kunne benytte deg av programmer som bruker Google-serveren.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter velge **Slå av** → **OK**.

-  • Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling, kan du gå over til offlinemodus. ► s. 145

# Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. Her får du informasjon om grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke trykk hardt på berøringsskjermen med fingertuppene eller bruk skarpe gjenstander på berøringsskjermen. Dette kan skade berøringsskjermen eller føre til at den ikke fungerer som den skal.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væske. Fuktige omgivelser eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den over lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring fra skarpe gjenstander, som for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

### **Trykke**

Berør én gang for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.




### **Trykke på og holde**

Trykk på et element og hold det i mer enn to sekunder.



### **Dra**

Trykk på et element og flytt det til et nytt sted.

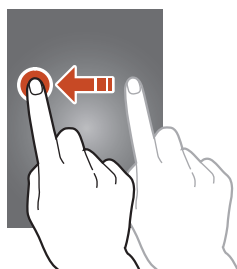


### **Dobbeltrykke**

Trykk raskt to ganger på et element.



## Flikke

Bla raskt opp, ned, til venstre eller høyre for å bevege deg gjennom lister eller skjermbilder.

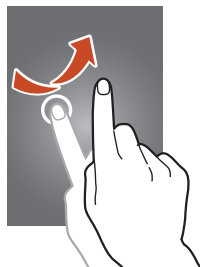

## Klemme

Plasser to fingre fra hverandre og klem dem deretter sammen.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker den i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen ved å trykke på Strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermen. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

## Bruke bevegelser

Innebygd bevegelsesgjenkjenning gjør at du kan utføre handlinger ved å flytte på enheten eller ved å gjøre enkelte håndbevegelser.


Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du først aktivere funksjonen for bevegelsesgjenkjenning. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bevegelse**.



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede tastetrykk. Velg **Innstillinger** → **Bevegelse** → **Lær om håndbevegelser** i listen over programmer for å få mer informasjon om riktig styring av bevegelser.  
► s. 160


### Løfte opp

Løft opp enheten etter at du ikke har brukt den en stund eller når skjermen har slått seg av. Enheten vil vibrere hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.

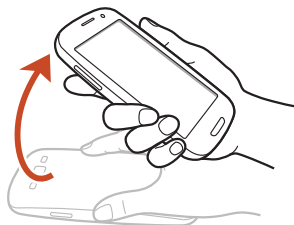


### Holde mot øret

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et taleanrop.

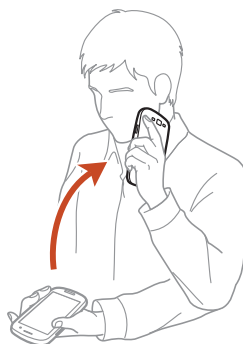


### Vippe

Hold enheten med begge hender og trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut når du viser bilder eller surfer på Internett.

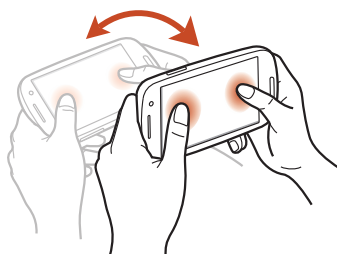


## Bevege for å flytte

Når du trykker på og holder et element, kan du skyve enheten mot venstre eller høyre for å flytte elementet til en annen side på startskjermbildet eller i programlisten.

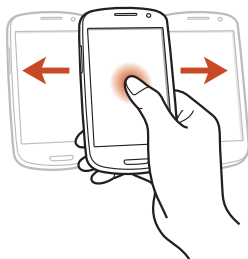


## Bevege for å bla gjennom

Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

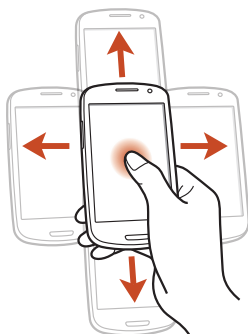

## Riste

- Rist enheten for å søke etter Bluetooth-enheter eller Kies air-enheter.
- Rist enheten for å oppdatere listen over e-postmeldinger eller informasjon fra Yahoo News, Yahoo Finance eller AccuWeather.

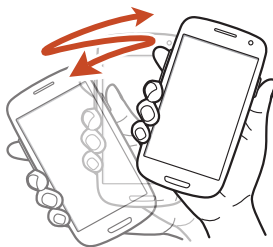


Oppdateringer vil ikke fungere for widgeter på startskjermen.




## Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på selve enheten for å gå til toppen av en liste med kontakter eller e-postmeldinger.

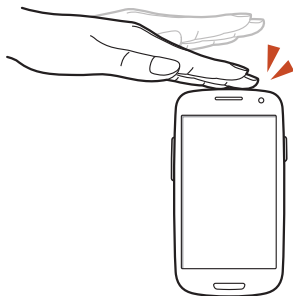

## Vende

Legg enheten med baksiden opp for å dempe ringetoner, sette medieavspilling på pause eller dempe FM-radioen.

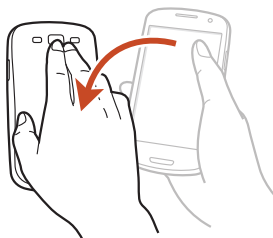


## Stryke med hånden

Stryk med hånden til venstre eller høyre over skjermen for å ta et bilde av skjermen.



Mens du bruker enkelte programmer kan du ikke ta et bilde av skjermen.

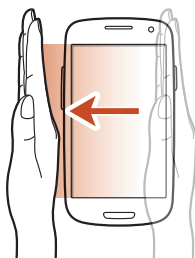

## Berøre med håndflaten


Berør skjermen med håndflaten for å sette avspilling av medier på pause eller dempe FM-radioen.



## Rotere

Når skjermen er låst, trykker du på og holder skjermen og roterer deretter enheten til liggende visning for å åpne kameraet (når kamerasnarveien er aktivert).

► s. 152

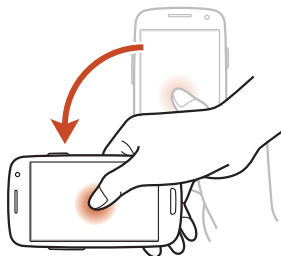

## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Når du ikke bruker enheten på en bestemt periode, slår enheten av berøringsskjermen og låser berøringsskjermen og tastene automatisk for å hindre uønskede handlinger. Du kan også låse skjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Hvis du vil låse dem opp igjen, slår du skjermen på ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten og så raskt dra fingeren i en eller annen retning.

Du kan bruke bevegelsesopplåsning til å låse opp skjermen. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Bevegelse** → **OK**. For å låse opp skjermen med bevegelsesopplåsning trykker du på og holder et punkt på skjermen, og vipper deretter enheten fremover.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre andre i å bruke eller få tilgang til dine personlige data og informasjon som er lagret på enheten. ► s. 41

## Bli kjent med startskjermbildet

Fra startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer.

Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å vise panelene på startskjermbildet. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet.

### > Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Intet signal
	Signalstyrke
	Koblet til GPRS-nettverk
	Koblet til EDGE-nettverk
	Koblet til HSDPA-nettverk
	Koblet til Wi-Fi-tilgangspunkt
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS-basert tjeneste i bruk
	Samtale pågår

Ikon	Definisjon
	Ubesvart anrop
	Koblet til datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny melding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor dekningsområde)
	Stillemodus aktivert (vibrasjon)
	Stillemodus aktivert (helt dempet)
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

## ► Bruke varselspanelet

Åpne varselspanelet ved å trykke på ikonområdet og dra det nedover. Skjul panelet ved å dra bunnen av panelet opp igjen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 118
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen. ► s. 130
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller angi at den skal vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre grensesnittet i å rotere automatisk når du roterer enheten.

- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten sperre for alle varsler.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.  
▶ s. 128
- **Synkroniser:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.


## › Endre startskjermmodus

Startskjermbildet kan stilles inn med en grunnleggende og en enkel modus. I enkel modus kan du lettvinnt få tilgang til dine favorittkontakter, -programmer og -innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

For å endre startskjermmodus velger du **Innstillinger** → **Startskjermmodus** → en modus i programlisten.


## › Flytte et element på startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til et nytt sted.

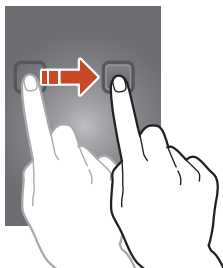

## › Fjerne et element fra startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til papirkurven.

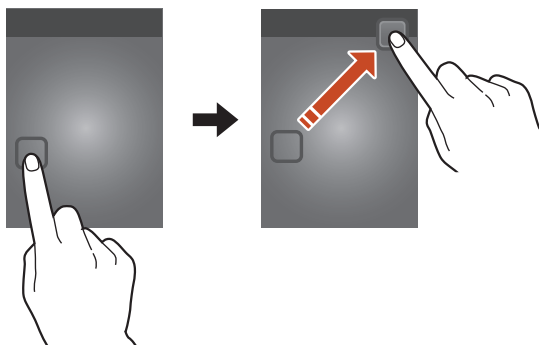


## › Tilpasse hurtigtilgangspanelet


Du kan tilpasse hurtigtilgangspanelet nederst på startskjermbildet ved å legge til eller fjerne programsnarveier.

- Du fjerner et programikon ved å trykke på og holde ikonet og deretter dra det til papirkurven.
- Du legger til en programsnarvei ved å trykke på og holde en ny programsnarvei på startskjermbildet og deretter dra den til en tom plassering.

## › Legge til eller fjerne et panel på startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet for å organisere widgeter.

- 1 På startskjermen plasserer du to fingre på skjermen og klemmer dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til, fjern eller omorganiser paneler:
  - Fjern et panel ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til papirkurven.
  - Legg til et nytt panel ved å velge .

- For å angi at et panel skal være hovedpanelet på startskjermen velger du .
- Endre rekkefølgen på paneler ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til et nytt sted.

3 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

## › Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermen.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

## Legge til en widget på startskjermbildet

- 1 I programlisten velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Bla til venstre eller høyre på widgetpanelet for å finne en widget.
- 3 Trykk på og hold en widget for å legge den til på startskjermen.


## Legge til en innstillingssnarvei på startskjermbildet

Du kan opprette snarveier på startskjermen til innstillingsalternativer som du ofte bruker.

- 1 I programlisten velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Trykk på og hold **Innstillingssnarvei** og slipp den på startskjermbildet.
- 3 Velg et innstillingsalternativ, som for eksempel S Beam eller Wi-Fi.

## Åpne programmer


Start programmer og utnytt funksjoner på enheten til fulle. Du kan omorganisere programlisten for å passe til dine preferanser eller laste ned programmer fra Internett for å forbedre enhetens funksjonalitet.

- 1 Fra startskjermbildet velger du **Prog.** for å åpne listen over programmer.
  - 2 Bla mot venstre eller høyre til et annet skjermbilde.  
Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.
  - 3 Velg et program.
  - 4 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.
-  • Du kan legge til en programsnarvei på startskjermbildet ved å trykke på og holde et ikon i programlisten.
  - Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet. For å hindre grensesnittet i å rotere automatisk velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.
  - Mens du bruker enheten kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet vil bli lagret i **Mine Filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Ordne programmer

Du kan endre rekkefølgen på programmer i programlisten eller gruppere dem i kategorier.




- 1 I programlisten trykker du på Valg-tasten og velger **Rediger**.
  - 2 Trykk på og hold et programikon.
  - 3 Ordne programmer:
    - For å flytte et program drar du det til et nytt sted.
    - For å legge programmet til i en ny mappe drar du det til **Opprett mappe**.
    - For å flytte programmet til et nytt panel drar du det til **Opprett side**.
    - For å avinstallere programmet drar du det til **Avinstaller**.
-  Når du drar programikonet til **Programinfo**, kan du se informasjon om programmet.
- 4 Velg **Lagre**.


## › Laste ned et program

- 1 I programlisten velger du **Flere tjenester**.
- 2 Søk etter et program og last det ned til enheten.

Du kan også laste ned forskjellige programmer fra Play Butikk, Samsung Apps og S Suggest.

## › Avinstallere et program

- 1 I programlisten trykker du på Valg-tasten og velger **Avinstaller**.
- 2 Velg  på et programikon og velg deretter **OK**.

 Du kan bare avinstallere programmer som du har lastet ned.

## › Åpne programmer som du nylig har brukt


- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har åpnet.
- 2 Velg et program.

## Starte flere programmer

Enheten kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt. Start flere programmer ved å trykke på Hjem-tasten mens du bruker et program. Velg deretter et annet program som skal startes fra startskjermen.

## › Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med Oppgavebehandling.

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten, og velg deretter  → **Aktive programmer.**  
Oppgavebehandling startes og viser aktive programmer.
- 2 Kontroller aktive programmer:
  - For å bytte programmer velger du ett fra listen.
  - Du lukker et program ved å velge **Avsl.**
  - Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avs alle.**

## Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser innstillingene til dine preferanser.


## › Endre skjermspråket

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk**.
- 2 Velg et språk.

## › Slå på eller av berøringstonene

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyder**.

## › Justere enhetsvolumet

- 1 Trykk opp eller ned på Volum-tasten.
- 2 Velg  og skyv glidebryterne for å justere volumnivået for hver lyd.

## › Endre anropsringetone

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Enhetsringetone**.
- 2 Velg en ringetone → **OK**.

## › Aktivere stillemodus

Du kan slå av eller på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet, og deretter velg **Lyd**.
- Trykk på og hold inne Strømtasten og velg **Lydløs** eller **Vibrer**.
- I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder .

## › Velge et bakgrunnsbilde til startskjermen

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde** → **Startskjerm**.
- 2 Velg en bildemappe → et bilde.

## › Endre skjerskriften

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skriftstil**.
- 2 Velg en skrift → **Ja**.

## › Justere skjermens lysstyrke

Enheten har en lyssensor som kan registrere nivået på lyset i omgivelsene og justere lysstyrken på skjermen automatisk. Du kan også angi lysstyrken på skjermen manuelt.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

## Angi at enheten skal justere lysstyrken automatisk

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Velg **OK**.  
Enheten vil automatisk øke lysstyrken i lyse omgivelser og redusere lysstyrken i dunkle omgivelser.

## Justere lysstyrken manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Fjern merket i boksen ved siden av **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Skyv glidebryteren til venstre eller høyre.
- 4 Velg **OK**.

## › Låse enheten

Du kan låse enheten ved å aktivere skjermlåsfunksjonen.




- Hvis du glemmer passordet ditt, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

## Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.
- 2 Velg **Neste** → **Start konfigurasjon** → **Fortsett**.
- 3 Juster enheten slik at ansiktet ditt passer inne i figuren.
- 4 Når ansiktet ditt er fanget opp riktig, velger du **Fortsett**.
- 5 Fullfør oppsettet av den sekundære opplåsings-PIN-koden eller opplåsingsmønsteret.

## Angi opplåsing med ansikts- eller stemmegjenkjenning

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Ansikt og stemme**.
- 2 Velg **Neste** → **Start konfigurasjon** → **Fortsett**.

- 3 Juster enheten slik at ansiktet ditt passer inne i figuren.
- 4 Når ansiktet ditt er fanget opp riktig, velger du **Fortsett**.
- 5 Velg .
- 6 Si et ord eller en setning som du vil bruke som opplåsningskommando, 4 ganger.
- 7 Velg **Done**.
- 8 Fullfør oppsettet av reserve-PIN-koden eller -opplåsningsmønsteret.

## Angi et opplåsningsmønster

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønsteret på skjermen og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster som knytter sammen minst 4 punkter, og velg **Fortsett**.
- 4 Tegn mønsteret igjen for å bekrefte og velg **Bekreft**.
- 5 Fullfør konfigureringen av reserve-PIN-koden.



Hvis du glemmer opplåsningsmønsteret kan du deaktivere skjermlåsfunksjonen med en reserve-PIN-kode.

## Angi en opplåsnings-PIN-kode

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode og velg **Fortsett**.
- 3 Tast inn PIN-koden igjen, og velg **OK**.

## Angi et opplåsingspassord

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.
- 2 Tast inn et nytt passord (alfanumerisk), og velg **Fortsett**.
- 3 Tast inn passordet igjen, og velg **OK**.

## › Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten med PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Når SIM- eller USIM-kortet er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten eller åpner programmer som krever en PIN-kode.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Angi PIN-koden og velg **OK**.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet igjen.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med SIM- eller USIM-kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp.

## › Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i en mistet eller stjålet enhet, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten din. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du opprette en Samsung account, for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.
- 2 Velg **Logg på**.  
Du oppretter en Samsung account, ved å velge **Opprett ny konto**.
- 3 Angi e-postadressen og passordet for din Samsung account, og velg deretter **Logg på**.
- 4 Skyv **Varsel om SIM-endring**-bryteren til høyre.
- 5 Velg **Alarmmelding**.
- 6 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne og velg **OK**.
- 7 Legg til mottakere:
  - Velg **Opprett** og angi telefonnumre manuelt, inkludert landskode og +-symbolet.
  - Velg telefonnumre fra kontaktlisten ved å velge **Kontakter**.
- 8 Velg **Lagre**.

## Skrive inn tekst

Du kan angi tekst ved å si ord inn i mikrofonen, ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller ved å skrive på skjermen.



Enkelte språk støtter ikke tekstinnskriving. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

## ► Endre metode for inntasting av tekst

- 1 Fra tekstfeltet trykker du på indikatorikonområdet og drar det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → en tekstinndatametode.



## › Skrive inn tekst med Googles taleinndatafunksjon

1 Si teksten inn i mikrofonen.

2 Velg  når du er ferdig.



For å legge til inndataspråk for talegjenkjenning velger du språket → **Legg til flere språk**.

## › Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1 Fra tekstfeltet trykker du på indikatorikonområdet og drar det nedover for å åpne varselspanelet.


2 Velg **Velg inndatametode** → **Velg inndatametode** og velg deretter  ved siden av **Samsung-tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.

3 Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster.




Når du skal skrive tekst, bør du rotere enheten slik at QWERTY-tastaturet vises i liggende visning. Velg virtuelle taster etter behov når du skal skrive tekst.

Du kan også bruke følgende taster:

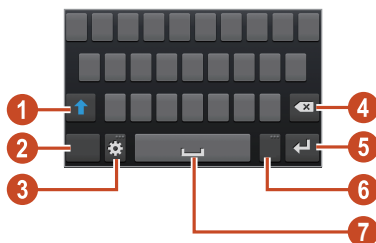





Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Bytt tekstinnskrivingsmodus.

Nummer	Funksjon
3	Gå til tastaturinnstillingene / trykk på og hold  for å bytte til håndskriftmodus, angi tekst ved hjelp av stemmen eller få tilgang til utklippstavlen.
4	Slett det som du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Sett inn et punktum / åpne symbolpanelet (trykk på og hold).
7	Sett inn et mellomrom.








Når ordforslag-modus (XT9) er aktivert, kan du bruke kontinuerlig inndata som lar deg angi tekst ved å stryke over tastaturet. ► s. 156

Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg  for å bytte til ABC-modus.</li> <li>2. Velg en tilsvarende virtuell tast til riktig tegn vises.</li> </ol>
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg  for å bytte til tallmodus.</li> <li>2. Velg et nummer.</li> </ol> <p> Du kan angi tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC-modus.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velg  for å bytte til symbolmodus.</li> <li>2. Velg ◀ eller ▶ for å bla til et symbolsett.</li> <li>3. Velg et symbol.</li> </ol>

## › Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og lime inn tekst i et annet program.

- 1 Trykk på og hold et tekstavsnitt.
- 2 Dra  eller  for å velge teksten som skal kopieres.
- 3 Velg  eller  for å legge til teksten på utklippstavlen.
- 4 I et annet program plasserer du markøren på punktet hvor teksten skal settes inn.
- 5 Velg  → **Lim inn** for å sette teksten fra utklippstavlen inn i tekstfeltet.

# Kommunikasjon



## Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.



- For å hindre utilsiktede inntastinger bør du slå på nærhetssensoren for å låse berøringsskjermen når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 57
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.


## ► Foreta et anrop

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og angir deretter et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta et taleanrop.  
Hvis du vil foreta et videoanrop, velger du .
- 3 Velg et program som skal brukes til å ringe (om nødvendig).
- 4 Velg **Avs. samt** for å avslutte en samtale.



- Du kan lagre numre som du ofte ringer i kontaktlisten.  
► s. 93
- Du kan få tilgang til anropsloggen og repetere nylig foretatte anrop ved å velge **Telefon** → **Logger**.

## › Svare på et anrop


1 Ved innkommende anrop velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.



Demp ringetonen ved å trykke på Volum-tasten.

2 Velg **Avs. samt** for å avslutte en samtale.

## › Avvise et anrop

Ved innkommende anrop velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

For å sende en melding til den som ringer når du avviser et anrop, drar du avvisningsmeldingslinjen nederst på skjermen oppover.



Du kan velge én av flere forhåndslagede meldinger eller opprette dine egne meldinger. ► s. 56

## › Foreta et utenlandsanrop

1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder  for å sette inn +-tegnet.

2 Skriv inn et fullstendig nummer (landskode, retningsnummer og telefonnummer).

3 Velg  for å ringe nummeret.

## › Bruke et headsett

Koble et headsett til enheten for enkelt å svare på og administrere anrop.

- Trykk på headsettknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsettknappen hvis du vil avvise et anrop.

- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsettknappen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

## ➤ Bruke alternativer under en talesamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en talesamtale:



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Svar på anrop nummer to ved å velge  og dra fingeren utenfor den store sirkelen når du hører et varsel om samtale venter. Den første samtalen blir automatisk satt på vent. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne tastaturet ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høytalertelefon ved å velge **Høytaler**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høytalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via et Bluetooth-headsett ved å velge **Headset**.

- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og deretter velge **Sammenføy** når du er koblet til den andre parten. Gjenta dette for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.
- Åpne kontaktlisten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Kontakter**.
- Opprett et notat ved å trykke på Valg-tasten og velge **Notat**.
- Du kan deaktivere støyreduksjonsfunksjonen som fjerner bakgrunnsstøy slik at den andre parten kan høre deg tydeligere, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Støyreduksjon av**.
- Du kan velge et equaliser-alternativ til bruk under samtale ved å trykke på Valg-tasten og velge **EQ-lyd under anrop**.
- Koble den gjeldende parten sammen med parten som er satt på vent, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Overfør**. Du blir koblet fra begge parter.

## ➤ Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en videosamtale:



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

- Du veksler mellom kameraet foran og bak ved å velge **Bytt kamera**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Skjul bildet ditt for den andre parten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skjul meg**.
- Velg et bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Utgående bilde**.

- Åpne tastaturet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Tastatur**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via et Bluetooth-headsett ved å trykke på Valg-tasten og velge **Bytt til headsett**.
- Du deaktiverer høyttalertelefonfunksjonen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Høyttaler**.
- For å legge til humørikoner på bildet ditt trykker du på Valg-tasten og velger **Animerte humørikoner**.
- For å legge til dekorative ikoner på bildet ditt trykker du på Valg-tasten og velger **Temavisning**.
- Du kan endre visningsmodus til tegnefilmvisning ved å trykke på Valg-tasten og velge **Aktiver tegnes.visn.**
- Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:
  - Du tar et bilde av den andre parten ved å velge **Ta bilde**.
  - Du kan spille inn en video av den andre parten ved å velge **Spill inn video**.



Det er ulovlig i mange områder å ta opp en samtale uten tillatelse. Spør alltid den andre parten om tillatelse før du tar opp en samtale.

## ➤ Vise tapt anrop og ringe tilbake

Enheten din viser tapte anrop. Du ringer tilbake ved å trykke på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet og deretter velge varselet om det tapte anropet.



## ➤ Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning**.
- 3 Skyv **Autoavvisningsmodus**-bryteren til høyre.
- 4 Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på listen for automatisk avvisning.

- 5 Velg **Liste for automatisk avisning**.
- 6 Velg **Opprett**.
- 7 Angi et nummer og velg **Lagre**.  
Du kan angi avvisningskriteriet for nummeret.
- 8 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 6-7.

## ➤ Aktivere modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus hindrer enheten din utgående anrop til numre som ikke er lagret i FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre**.

- 3 Velg **Aktiver FDN**.
- 4 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 5 Velg **FDN-liste** og legg til kontakter.

## ► Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop videre til et forhånds spesifisert nummer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere situasjoner.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg en anropstype **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling** → en anropstype.
- 3 Velg en situasjon.
- 4 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## ► Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg en anropstype **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring** → en anropstype.
- 3 Velg et alternativ for anropssperring.
- 4 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**.  
Innstillingen sendes til nettverket.



## › Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en annen samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.  
Innstillingen sendes til nettverket.

## › Vise en samtale- eller meldingslogg

Du kan vise samtale- og meldingslogger sortert etter type.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Logger**.
  - 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Vis etter** → et alternativ.
-  Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på en loggoppføring.
- 3 Velg en loggoppføring hvis du vil se detaljert informasjon om den.
-  Fra detaljvisningen kan du ringe, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i kontaktlisten for automatisk avvisning.

## › Tilpasse anropsinnstillinger

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger**.

### 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Anropsavvisning	Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i autoavvisningslisten.
Angi avvisningsmeldinger	Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
Ringe- og tastaturtoner → Enhetsringetone	Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
Ringe- og tastaturtoner → Enhetsvibrasjon	Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
Ringe- og tastaturtoner → Vibrasjon ved innkommende anrop	Angi at enheten skal vibrere og ringe for å varsle deg om innkommende anrop.
Ringe- og tastaturtoner → Tastelyd på	Angi at enheten skal lage en lyd når du angir numre på ringeskjermen.
Anropsvarsel → Samtalevibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer eller avslutter et anrop.
Anropsvarsel → Toner for anropsstatus	Angi at enheten skal varsle deg om anropsstatus under et anrop.
Anropsvarsel → Varsling under samtale	Angi at enheten skal varsle deg om hendelser under et anrop.
Besvare/avslutte anrop → Svartast	Angi at anrop besvares ved å trykke på Hjem-tasten.
Besvare/avslutte anrop → Strømtasten avslutter anrop	Angi at en samtale avsluttes når du trykker på strømtasten.

Alternativ	Funksjon
Skjerm autom. av ved samtaler	Angi at nærhetssensoren slås på under en samtale.
Tilbehørsinnstil. for samt. → Automatisk svar	Angi om anrop skal besvares automatisk eller ikke av enheten etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
Tilbehørsinnstil. for samt. → Tid før automatisk svar	Velg hvor lenge enheten skal vente før anrop besvares.
Tilbehørsinnstil. for samt. → Forutsetn. utgående samtale	Angi å tillate utgående anrop med et Bluetooth-headsett, også når enheten er låst.
Tilbehørsinnstil. for samt. → Type utgående samtale	Velg type utgående anrop som du skal bruke et Bluetooth-headsett for.
My call sound → Innst. for My call sound	Velg et equaliseralternativ til bruk under samtale.
My call sound → Tilpass anropslyd	Tilpass equaliserinnstillingene for bruk med headsett.
Bruk ekstra vol for anrop	Angi at volumtasten skal vises under samtaler.
Øk volum i lomme	Angi at enheten skal øke ringetonevolumet når enheten er på et lukket sted, som i en veske eller lomme.
Viderekobling	Angi for å videresende innkommende anrop til et forhåndsspesifisert nummer.

Alternativ	Funksjon
Ekstra innstillinger → Anrops-ID	Vis din anrops-ID til andre personer ved utgående anrop.
Ekstra innstillinger → Anropssperring	Angi begrensning av anrop etter anropstype.
Ekstra innstillinger → Samtale venter	Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop mens en samtale pågår.
Ekstra innstillinger → Repeter anrop automatisk	Angi at et anrop som ikke fikk forbindelse eller som ble avbrutt, skal repeteres automatisk.
Ekstra innstillinger → Støyreduksjon	Angi at bakgrunnsstøy skal fjernes slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
Ekstra innstillinger → Tillatte numre	Aktiver FDN-modus for å hindre anrop til telefonnumre som ikke er på FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.
Ekstra innstillinger → Automatisk retningsnummer	Angi at et prefiks automatisk skal settes inn (områdekode eller landkode) før et telefonnummer.
Videoanropsbilde	Velg et alternativt bilde som skal vises til den andre parten.
Bruk alternativer for mislykket anrop	Angi at taleanrop skal forsøkes når et videoanrop ikke kunne kobles til.
Mobilsvartjeneste	Velg en tjenesteleverandør for mobilsvar.

Alternativ	Funksjon
Innst. for mobilsvar	Angi servernummeret for mobilsvar. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.
Ringetone	Velg en ringetone for varsling om nye mobilsvarmeldinger.
Vibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når talemeldinger mottas.
Kontoer	Angi at IP-anrop skal godtas og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
Bruk Internett-anrop	Angi om IP-anropstjenester skal brukes for alle anrop eller bare IP-anrop.




## Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.








Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

## › Sende tekstmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** → .
- 2 Legg til mottakere:
  - Angi telefonnumrene manuelt og skill dem med semikolon eller komma.
  - Velg telefonnumre fra listene over anrop, meldinger eller kontakter ved å velge .
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.  
Sett inn humørikoner ved å trykke på Valg-tasten og velge **Sett inn smiley**.
- 4 Send meldingen ved å velge .

## › Sende MMS-meldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** → .
- 2 Legg til mottakere:
  - Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt og skill dem med semikolon eller komma.
  - Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listene over anrop, meldinger eller kontakter ved å velge .
-  Når du angir en e-postadresse, konverterer enheten automatisk meldingen til en multimediemelding.
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.  
Sett inn humørikoner ved å trykke på Valg-tasten og velge **Sett inn smiley**.
- 4 Velg  og legg ved en fil.
- 5 Trykk på Valg-tasten og velg **Legg til emne**, og angi deretter et emne.
- 6 Send meldingen ved å velge .





## › Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger**.  
Meldingene dine grupperes i meldingstråder etter kontakt.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg en multimediemelding for å vise mer informasjon.


## › Lytte til en mobilsvarmelding

Hvis du har angitt at enheten skal sende tapte anrop til mobilsvarserveren, kan de som ringer deg legge igjen mobilsvarmeldinger når du ikke kan besvare anrop.


- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder **1** .
  - 2 Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.
-  Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til den. Kontakt din mobiloperatør for å få dette nummeret.

## Google Mail

Lær å sende eller vise e-postmeldinger via webmailtjenesten Google Mail™.

- 
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
  - Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.


## › Sende e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail** → .
- 2 Velg mottakerfeltet og angi en e-postadresse.
- 3 Skriv inn et emne i emnefeltet.
- 4 Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.
- 5 Trykk på Valg-tasten og velg **Legg ved fil**, og legg ved filen.
- 6 Send meldingen ved å velge .












Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

## › Vise e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail**.
- 2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding, og bla til høyre eller venstre.
- Legg meldingen til i favorittlisten ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne ved å velge  → **Svar alle**.
- Videre-send meldingen til andre ved å velge  → **Videre-send**.
- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Angi en etikett for meldingen ved å velge .
- Merk meldingen som ulest ved å velge .
- Merk meldingen som viktig, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Merk som viktig**.

- Skjul meldingen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Ignorer**. Du kan vise skjulte meldinger ved å velge  → **All e-post** fra etikettlisten.
- Legg meldingen til på søppelpostlisten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Rapporter søppel**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Valg-tasten og velge **Innstillinger**.
- Vis et vedlegg ved å velge **VIS**. Du lagrer det på enheten ved å velge **LAGRE**.

## E-post





Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.


### ➤ Konfigurere en e-postkonto

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadresse og passord.
- 3 Velg **Neste**. Angi kontoopplysninger manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.


Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to eller flere kontoer, kan du veksle mellom dem. Velg et kontonavn øverst på skjermen og velg deretter kontoen som du vil hente meldinger fra.

## › Sende e-postmeldinger




- 1 I programlisten velger du **E-post** → .
- 2 Legg til mottakere:
  - Angi e-postadressene manuelt og skill dem ved semikolon eller komma.
  - Velg e-postadresser manuelt fra listen over meldinger eller kontakter ved å velge .
- 3 Skriv inn et emne i emnefeltet.
- 4 Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.
- 5 Velg  og legg ved en fil.
- 6 Send meldingen ved å velge .

 Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

## › Vise e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding, og bla til høyre eller venstre.
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne ved å velge .
- Videre-send meldingen til andre ved å velge .

- Slett meldingen ved å velge .
- Merk meldingen som viktig ved å velge .
- Merk meldingen som ulest ved å trykke på Valg-tasten og velge **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på Valg-tasten og velge **Flytt**.
- Lagre meldingen på enheten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Lagre e-post**. Meldingen vil bli lagret i **Mine Filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Skriv ut meldingen via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Opprett en ny melding ved å trykke på Valg-tasten og velge **Opprett**.
- Lagre e-postadressene til mottakerne i telefonboken som en gruppe kontakter ved å trykke på Valg-tasten og velge **Lagre som gruppe**.
- Du kan endre skriftstørrelse ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skriftstørrelse**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Valg-tasten og velge **Innstillinger**.
- Lagre et vedlegg på enheten ved å velge Vedlegg → .



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av e-posttype.

# Snakk

Lær hvordan du sender og mottar direkte meldinger til venner og familie med direkte meldingstjenesten Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## › Angi din status



- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en Google-konto.
- 3 Velg navnet ditt øverst på vennelisten.
- 4 Tilpass status, bilde og melding.

## › Legge til en kontakt på vennelisten

- 1 I programlisten velger du **Google Talk** →
- 2 Angi en venns e-postadresse og velg **FERDIG**.  
Når vennen din godtar invitasjonen, blir han eller hun lagt til i vennelisten.

## › Starte en samtale


- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten.  
Samtaleskjermen åpnes.

- 3 Skriv inn og send meldingen.
  - For å legge til flere kontakter i samtalen trykker du på Valg-tasten og velger **Legg til samtale**.
  - Du kan veksle mellom aktive samtaler ved å bla til venstre eller høyre.
  - Hvis du vil bruke videosamtale, velger du .
  - Hvis du vil bruke talesamtale, velger du .
- 4 Trykk på Valg-tasten og velg **Avslutt samtale** for å avslutte samtalen.

## ChatON

Lær hvordan du bruker ChatON til å sende og motta direktemeldinger fra en enhet som har et mobilnummer.


- 1 I programlisten velger du **ChatON**.

 Hvis det er første gang som du starter dette programmet, gjennomfører du oppsett av kontoen ved å følge instruksjonene på skjermen.


- 2 Skriv inn og send meldingen.

## Snakkeboble

Lær hvordan du sender og mottar direktemeldinger til og fra venner og familie med direktemeldingstjenesten Google+ messenger.

 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Snakkeboble**.

 Hvis det er første gang som du starter dette programmet, gjennomfører du oppsett av kontoen ved å følge instruksjonene på skjermen.

- 2 Skriv inn og send meldingen.

## Google+

Lær hvordan du kan bruke Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for sending og mottak av direktemeldinger og opplasting av bilder.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 I programlisten velger du **Google+**.



Hvis det er første gang som du starter dette programmet, gjennomfører du oppsett av kontoen ved å følge instruksjonene på skjermen.

2 Velg en sosial nettverksfunksjon.



# Underholdning

## Kamera


Lær hvordan du tar bilder og spiller inn videoer.



- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

### › Ta et bilde

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Rett kameralinsen mot motivet og foreta eventuelt nødvendige justeringer.

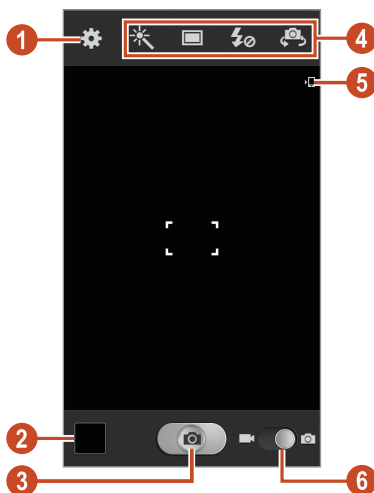

Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Se på bilder som du har tatt.
3	Ta et bilde.
4	<p>Bruk kamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ : Bytt effektmodus.</li> <li>📷 : Endre fotograferingsmodus. ► s. 72</li> <li>⚡ : Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolysen på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolysen ved behov.</li> <li>📷 : Bytt til kameraet foran og ta et bilde av deg selv.</li> </ul> <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 79</p>
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til videokameraet.



Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt. Zoom ut ved å klemme fingrene sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

3 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du ønsker å fokusere.

Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.

4 Velg  når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.

Når du har tatt et bilde, velger du bildeviseren for å se på det.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
- Send bildet til andre eller del det ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett bildet ved å velge .
- Registrer ansiktene på bildet som ansiktstagger ved å trykke på Valg-tasten og velge **Ansiktstagg**. ► s. 84
- Legg bildet til på utklippstavlen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet mot klokka ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med klokka ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Beskjær**.
- Rediger bildet med bilderedigering ved å trykke på Valg-tasten og velge **Rediger**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på Valg-tasten og velge **Bruk som**.
- Send bildet til en person som har ansiktet tagget på bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Vennebildedeling**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

- Endre navnet på filen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Endre navn**.
- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, trykker du på Valg-tasten og velger **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis informasjon om bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Detaljer**.

## ► Bytte bildemodus

Du kan ta bilder med forskjellige bildemoduser. Endre visningsmodus ved å velge  → et alternativ.


Alternativ	Funksjon
Bildeserie	Ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Når du tar bilder med alternativet Beste bilde aktivert, kan du velge og lagre bilder.
Ansikts-gjenkjenning	Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
Panorama	Ta panoramabilder.
Del bilde	Ta et bilde og send det til andre via Wi-Fi Direct.
HDR	Ta tre bilder med forskjellig eksponering og kombiner dem for å forbedre kontrasten.
Vennebildedeling	Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har tagget på et bilde, og sende det til den personen. Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller tilbehør som personen har på seg.

Alternativ	Funksjon
Skjønnhet	Skjul ufullkommenheter i ansiktet.
Smilebilde	Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.
Tegnefilm	Ta bilder med tegnefilmeffekter.

## ► Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvportrett	Ta bilder av deg selv med kameraet foran.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolysen på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolysen ved behov.
Bildemodus	Endre fotograferingsmodus. ► s. 72
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Scenemodus	Endre scenemodus.
Ekspon.verdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Fokusmodus	Velg fokusmodus. Du kan ta nærbilder eller angi at kameraet automatisk skal fokusere på motivet eller menneskeansikter.

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til bildesensoren.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Synlighet utendørs	Angi at kontrasten på skjermen skal forbedres i sterkt sollys.
Autokontrast	Angi at kameraet skal justere kontrastforholdet mellom lyse og mørke områder på bildet automatisk.
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjer skal vises på forhåndsvisningsskjermen.
Bildestabil.	Aktiver antiristefunksjonen for å redusere uskarphet forårsaket av vibrasjon eller bevegelse på enheten.
GPS-tagging	<p>Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• For å forbedre GPS-mottaket bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.</li> <li>• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagging.</li> </ul>

Alternativ	Funksjon
Lagre som speilvendt	Angi at kameraet automatisk skal speilvende bildet når du tar bilder med frontkameraet.
Bildekvalitet	Velg et kvalitetsnivå for bildene.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Tilbakestill kamerainnstillingene.

## ► Spille inn videoer

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Skyv glidebryteren for å bytte til videokamera.
- 3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

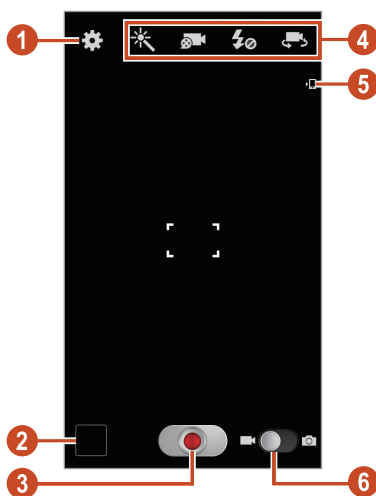

Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Se på videoer som du har spilt inn.
3	Spill inn video.
4	<p>Bruk videokamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ : Bytt effektmodus.</li> <li>🎬 : Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).</li> <li>⚡ : Endre fotolysinstillingen.</li> <li>📷 : Bytt til kameraet foran og spill inn en video av deg selv.</li> </ul> <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 79</p>
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til kamera.







Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt. Zoom ut ved å klemme fingrene sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.


4 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du ønsker å fokusere.

Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.







- 5 Start innspillingen ved å velge .
- For å endre fokus trykker du lett på skjermen der hvor du ønsker å fokusere. For å fokusere på midten av skjermen velger du .
  - For å hente inn et bilde fra videoen mens den spilles inn velger du . Denne funksjonen vil ikke fungere når anti-ristefunksjonen er aktivert.


- 6 Avslutt innspillingen ved å velge .
- Videoklippet lagres automatisk.

 Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn videoer effektivt på minnekort med lave overføringshastigheter.

Når du har spilt inn en video, velger du bildeviseren for å se på den.

- Du kan vise flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av videoen ved å velge .
- Send videoen til andre eller del den ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett videoen ved å velge .
- Endre navnet på en fil ved å trykke på Valg-tasten og velge **Endre navn**.
- Vis informasjon om videoen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Detaljer**.

## ► Tilpasse videokamerainnstillingene


Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvopptak	Bytt til kameraet foran og spill inn en video av deg selv.

Alternativ	Funksjon
Fotolys	Endre fotolysinstillingen.
Opptaksmodus	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Eksp. verdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelse før videokameraet begynner å spille inn en video.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Synlighet utendørs	Angi at kontrasten på skjermen skal forbedres i sterkt sollys.
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjer skal vises på forhåndsvisningsskjermen.
Bildestabil.	Aktiver antiristefunksjonen for å redusere uskarphet forårsaket av vibrasjon eller bevegelse på enheten.
Lagre som speilvendt	Angi at videokameraet skal speilvende bildet automatisk når du spiller inn en video med frontkameraet.
Videokvalitet	Velg et kvalitetsnivå for videoene.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av innspilte videoer.
Nullstill	Tilbakestill videokamerainnstillingene.

## › Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

- 1 Fra forhåndsvisningsskjermen trykker du på og holder snarveisområdet, eller velger  → **Rediger snarveier**.
- 2 Trykk på og hold et ikon fra alternativlisten og dra det til snarveisområdet.  
Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon og dra det til alternativlisten.
- 3 Trykk på skjermen for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

## Videospiller

Lær hvordan du bruker videospilleren.




- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## › Spille av en video

- 1 I programlisten velger du **Videospiller**.
- 2 Velg en video.

### 3 Avspillingen styres med følgende taster:

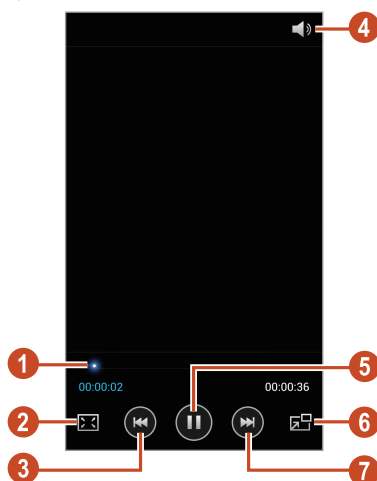

Nummer	Funksjon
1	Spol forover eller bakover i filen ved å dra eller trykke på linjen.
2	Endre forholdet på videoskjermen.
3	Start avspillingen på nytt / gå tilbake til forrige fil (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
4	Juster volumet.
5	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.
6	Reduser størrelsen på videoskjermen. Trykk raskt to ganger på videoskjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
7	Hopp til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).

Under avspilling trykker du på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, velger du **Søk etter enheter i nærheten**.
- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Del videoen opp i segmenter ved å velge **Kapittelforhåndsvisn**. Du kan søke etter et segment og hoppe direkte til det punktet.
- Beskjær et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet hvis et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre innstillingene for videospilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Vis informasjon om videoen ved å velge **Detaljer**.

## ► Tilpasse innstillinger for videospilleren

1 Under avspilling trykker du på Valg-tasten og velger **Innstillinger**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Autospill neste	Angi at videospilleren skal spille av neste fil automatisk.
Avspillingshastighet	Endre avspillingshastigheten.
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Undertekster	Tilpass innstillingene for en undertekstfil.

Alternativ	Funksjon
Fargetone	Velg en fargetone.
Synlighet utendørs	Angi at kontrasten på skjermen skal forbedres i sterkt sollys.

## Galleri

Lær hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på enheten.




- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

## › Se på et bilde

1 I programlisten velger du **Galleri**.

2 Velg en mappe → et bilde.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
- Send bildet til andre eller del det ved å velge .

- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett bildet ved å velge .
- Registrer ansiktene på bildet som ansiktstagger ved å trykke på Valg-tasten og velge **Ansiktstagg**.
- Legg bildet til på utklippstavlen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet mot klokka ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med klokka ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Beskjær**.
- Rediger bildet med bilderedigering ved å trykke på Valg-tasten og velge **Rediger**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på Valg-tasten og velge **Bruk som**.
- Send bildet til en person som har ansiktet tagget på bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Vennebildedeling**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på filen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Endre navn**.
- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, trykker du på Valg-tasten og velger **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis informasjon om bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Detaljer**.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt mappe.

## ➤ Tagge et ansikt på et bilde

Lær å tagge ansikt på bildene dine for å ringe, sende meldinger og laste opp meldinger til sosiale medier ved hjelp av snarveier med ansiktstagger.





Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller tilbehør som personen har på seg.

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på Valg-tasten og velg **Ansiktstagg** → **På**.  
Gjenkjente ansikter vises i rammen. Dersom ansikter ikke gjenkjennes automatisk, trykker du på og holder et ansiktsområde for å legge til en ramme manuelt.
- 4 Velg et gjenkjent ansikt → **Legg til navn**.
- 5 Velg personens navn fra kontaktlisten.  
Kontakten blir koblet til ansiktet på bildet.

Når ansiktstaggen vises med et navn, velger du ansiktstaggen og bruker de tilgjengelige alternativene.

## ➤ Spille av en video

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en mappe → en video (angitt av -ikonet).
- 3 Velg  for å begynne avspillingen.
- 4 Styr avspillingen med tastene. ► s. 79



Under avspilling trykker du på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, velger du **Søk etter enheter i nærheten**.
- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Del videoen opp i segmenter ved å velge **Kapittelforhåndsvisn**. Du kan søke etter et segment og hoppe direkte til det punktet.
- Beskjær et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet hvis et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre innstillingene for videospilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Vis informasjon om videoen ved å velge **Detaljer**.

## Musikkspiller

Lær å lytte til favorittmusikken din mens du er på farten.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

### ► Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned fra Internett. ► s. 103
- Last ned fra en datamaskin med Samsung Kies. ► s. 116

- Last ned fra en datamaskin med Windows Media Player.  
► s. 117
- Motta via Bluetooth. ► s. 130
- Motta via Wi-Fi. ► s. 120
- Kopier til et minnekort.

## > Spille av musikk

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Aktiver tilfeldig avspilling.
2	Spol forover eller bakover i filen ved å dra eller trykke på linjen.
3	Velg en lydeffekt.

Nummer	Funksjon
4	Start avspilling / hopp bakover til forrige fil (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
5	Juster volumet.
6	Endre gjentakelsesmodus.
7	Sorter musikkfiler etter stemning eller årstall.
8	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen igjen.
9	Åpne spillelisten.
10	Hopp til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).



Du kan styre musikkspilleren ved hjelp av et headsett. Mens startskjermbildet vises trykker du på og holder inne headsettknappen for å starte musikkspilleren. Trykk deretter på headsettknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.

Under avspilling trykker du på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Legg til musikkfiler i hurtiglisten (for lagring som spilleliste) ved å velge **Legg til i hurtigliste**.
- Du kan lytte til musikk via et Bluetooth-headsett ved å velge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet hvis et annet headsett er koblet til enheten.
- Send musikkfilen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Legg til musikkfilen i en spilleliste ved å velge **Legg til i spilleliste**.
- Vis informasjon om musikken ved å velge **Detaljer**.

- Angi musikkfilen som din ringetone ved å velge **Bruk som**.
- For å søke etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, velger du **Søk etter enheter i nærheten**.
- Endre innstillingene for musikkspilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Du stopper avspillingen og lukker musikkspilleren ved å velge **Avslutt**.

## ► Opprette en spilleliste

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller** → **Spillelister**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Opprett spilleliste**.
- 3 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **OK**.
- 4 Velg **Legg til musikk**.
- 5 Velg filene som skal inkluderes og velg **Utført**.

## ► Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Avspillingshastighet	Endre avspillingshastigheten.
Musikkmeny	Velg musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Tekster	Angi at sangtekster skal vises under avspilling.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

## Music Hub

Du kan gå til denne musikkbutikken på Internett for å søke etter og kjøpe favorittsangene dine. Du kan også legge til musikkfiler på ønskelisten din og spille dem av.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- For å bruke denne funksjonen kan du måtte laste ned programmet fra Internett.

- 1 I programlisten velger du **Music Hub**.
- 2 Søk etter, lytt til smakebiter eller kjøp favorittsangene dine.

## FM-Radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headsett. Dette fungerer som radioantenne.

### › Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.



- 3 Velg en radiostasjon.

#### 4 Styr FM-radioen med følgende taster:




Nummer	Funksjon
1	Ta opp en sang fra FM-radioen.
2	Slå på eller av FM-radioen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.
6	Gå inn på tjenester for den gjeldende stasjonen, som for eksempel nedlasting av musikkfiler eller å ringe til stasjonen. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av region.
7	Finjuster frekvensen.



## › Ta opp en sang fra FM-radioen

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til en radiostasjon.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Når du er ferdig, velger du .  
Filen som er tatt opp, vil bli lagret i **Mine Filer** → **sdcard0** → **Sounds**.

## › Lagre radiostasjoner automatisk

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Trykk på Valg-tasten og velg **Skann** → et alternativ.  
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

## › Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til en radiostasjon.
- 5 Velg  for å legge til stasjonen i listen over favoritter.

## ➤ Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av klipp fra FM-radioen.
Radiotekst	Angi at stasjons-ID-er skal vises på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er bare tilgjengelig fra radiostasjoner som tilbyr denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angi at det automatisk skal søkes etter en annen frekvens for stasjonen når det gjeldende signalet er svakt.
FM automatisk av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.




# Personlige opplysninger

## Kontakter

Du kan opprette kontakter og oppdatere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og mer for kontaktene dine.


### › Opprette en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Velg en minneplassering.
- 3 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 4 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.









Du kan opprette kontakter fra ringeskjermen ved å velge **Legg til i Kontakter**.

### › Finne en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
  - 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
-  Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å stryke til venstre eller høyre over kontaktens navn.
- 3 Velg navnet til en kontakt.

Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Foreta et taleanrop ved å velge .
- Hvis du vil foreta et videoanrop, velger du .
- Når du skal sende en tekst- eller multimediemelding, velger du .
- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi et favorittnummer ved å velge .
- Du kan redigere kontaktinformasjonen ved å velge .

## ➤ Angi et hurtigtastnummer

1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstilling for hurtigtastnummer**.

3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.



Du kan ringe et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde plasseringsnummeret på ringeskjermen.

## ➤ Lage et visittkort

1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Velg navnet ditt øverst på kontaktlisten.

3 Velg .

4 Legg inn personopplysninger og velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt til andre eller dele det ved å trykke på Valg-tasten og velge **Del visittkort via**.

## › Lage en kontaktgruppe

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe.

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Opprett**.
- 3 Angi et navn og tilpass innstillingene for gruppen.
- 4 Legg til medlemmer i gruppen.
- 5 Velg **Lagre**.

## › Kopiere en kontakt

### **Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten**

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført**.

### **Kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet**

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført** → **OK**.

## › Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhetens USB-lagringseenhet eller et minnekort.

### Importere kontaktfiler

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra USB-minne**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg deretter **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg deretter **OK**.


### Eksportere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til USB-minne**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.


## S Planner

Enheten inneholder en effektiv tidsplanlegger som hjelper deg med å få oversikt over tidsplanene dine på en praktisk og effektiv måte. Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer hendelser og oppgaver. Du kan for eksempel stille inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

## › Opprette en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
- 2 Velg .
- 3 Velg en hendelsestype øverst på skjermen (hendelse eller oppgave).
- 4 Angi informasjon om hendelsen eller oppgaven og velg **Lagre**.


## › Endre visningsmodus

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
- 2 Velg .
- 3 Velg en visningsmodus.
  - **År**: Alle måneder i året
  - **Måned**: En hel måned i én visning
  - **Uke**: Timevise blokker for dagene i en hel uke
  - **Dag**: Timevise blokker for en hel dag
  - **Liste**: En liste over alle hendelsene og oppgavene som er planlagt i en spesifikk periode
  - **Oppgave**: En liste over oppgaver



Du kan også endre visningsmodusen ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem eller klemme dem sammen.

## › Vise en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
  - 2 Velg en dato i kalenderen.
    - Hvis du vil gå til en spesifikk dag, trykker du på Valg-tasten, velger **Gå til**, og angir datoen.
    - Hvis du vil gå til dagens dato, velger du **I dag**.
  - 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
-  Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på Valg-tasten og velge **Del via**.

## › Stoppe en hendelses- eller oppgavealarm

Hvis du angir en påminnelse for en kalenderhendelse, aktiveres en alarm til angitt tidspunkt.

- 1 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg hendelsesvarselet.
- 3 Velg en hendelse for å se flere detaljer.  
Utsett hendelsesalarmen ved å velge **Slumre**.

## S Memo

Med S Memo kan du lage notater med avansert innhold ved å tegne skisser eller legge til bilder eller talenotater.

## > Opprette et notat

1 I programlisten, velger du **S Memo**.



Hvis du starter dette programmet for første gang når du logger deg på din Samsung account, velger du en plassering som du vil synkronisere notater med.

2 Velg **+📝** for å skrive eller tegne på skjermen, eller velg **+T** for å skrive inn tekst med tastaturet.

3 Velg **Angi tittel**, angi en tittel på notatet og velg **OK**.

4 Skriv inn notatteksten eller tegn en skisse med følgende verktøy:

Verktøy	Funksjon
	Bla gjennom notatet.
	Tegn en skisse / endre penneinnstillingene (trykk raskt to ganger).
<b>T</b>	Skriv inn tekst med tastaturet.
	Slett teksten eller skissen / endre viskelærets tykkelse eller fjern inntastingen (trykk raskt to ganger).
	Angre din siste handling.
	Gjør om din siste handling.
	Legg til en lydsekvens ved å spille inn stemmer eller andre lyder.
	Legg til en ny side i notatet.

## 5 Velg **Lagre**.






Hvis du vil konvertere håndskriften din til tekst, trykker du på Valg-tasten og velger **Håndskrift-til-tekst**. Hvis notatet er skrevet på flere språk eller inneholder både tall og bokstaver, kan konverteringen til tekst mislykkes.

## › Vise et notat

1 I programlisten, velger du **S Memo**.

2 Velg notatet som du vil se informasjon om.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser notatet:

- Vis flere notater ved å bla til venstre eller høyre.
- Rediger notatet ved å trykke lett på skjermen eller velge .
- Du sletter notatet ved å velge .
- Hvis du vil markere notatet som viktig, velger du .
- Hvis du vil sende notatet til andre eller dele det, trykker du på Valg-tasten og velger **Del via**.
- Hvis du vil eksportere notatet som en PDF- eller bildefil, trykker du på Valg-tasten og velger **Eksporter**. Den eksporterte filen vil lagres i **Mine Filer** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Hvis du vil beskyttet notatet mot å slettes ved et uhell, trykker du på Valg-tasten og velger **Lås**.
- Hvis du vil bruke notatet som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde, trykker du på Valg-tasten og velger **Bruk som**.
- Hvis du vil skrive ut notatet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling trykker du på Valg-tasten og velger **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.






## › Organisere notater i mapper

- 1 I programlisten velger du **S Memo**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Opprett mappe**.
- 3 Angi et navn på mappen og velg **OK**.
- 4 Trykk på Valg-tasten og velg **Flytt** eller **Kopier**.
- 5 Velg notater og velg **Utført**.
- 6 Velg den nye mappen og velg **Flytt hit**.





## Lyddopptaker

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lyddopptaker.

## › Spille inn et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lyddopptaker**.
- 2 Start innspillingen ved å velge .  
Sett innspillingen på pause ved å velge .
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Når du er ferdig, velger du .  
Talenotatet lagres automatisk.

## ► Spille av et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
  - 2 Velg  for å åpne listen over talenotater.
  - 3 Velg et talenotat.  
Sett avspillingen på pause ved å velge .
  - 4 Velg  for å stoppe avspillingen.
-  Du kan sende talenotatet til andre eller dele det ved å trykke på Valg-tasten og velge **Del via**.

## ► Tilpasse lydopptakerinnstillinger

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for å lagre talenotater.
Standardnavn	Angi et prefiks for å navngi talenotater.
Opptakskvalitet	Velg et kvalitetsnivå for talenotater.
Grense for MMS	Angi for å begrense innspillinger til den maksimale lengden som kan legges ved i en multimediemelding.

# Web- og GPS-baserte tjenester



Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

## Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og legger til bokmerker for favorittwebsidene dine.



- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

## > Surfe på en webside

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Hvis du vil ha tilgang til en spesifikk webside velger du URL-feltet, angir webadressen og velger **Gå til**.
- 3 Bla gjennom websider med følgende taster:




Nummer	Funksjon
1	Gå bakover eller forover til nettstedet i historikken.
2	Angi en webadresse eller et nøkkelord.

Nummer	Funksjon
3	Last inn den gjeldende websiden på nytt. Mens enheten laster websider endres dette ikonet til ✕.
4	Vis bokmerker, lagrede sider og loggen over nylig besøkte sider.
5	Vis miniatyrbilder av aktive nettleservinduer.

Du kan bruke følgende alternativer mens du surfer på en webside:


- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse. Denne funksjonen kan være utilgjengelig på enkelte websider.
- For å åpne et nytt vindu trykker du på Valg-tasten og velger **Nytt vindu**.
- Bokmerk gjeldende webside ved å trykke på Valg-tasten og velge **Legg til bokmerke**.
- For å legge til en snarvei for den gjeldende websiden på startskjermen trykker du på Valg-tasten og velger **Legg snarvei til på startskjermen**.
- Hvis du vil sende en webadresse til andre eller dele den, trykker du på Valg-tasten og velger **Del side**.
- Hvis du vil søke etter tekst på en webside, trykker du på Valg-tasten og velger **Finn på side**.
- Hvis du vil bytte til skrivebordsvisning, trykker du på Valg-tasten og velger **Skrivebordsvisning**.

- Hvis du vil lagre den gjeldende websiden for å lese den frakoblet, trykker du på Valg-tasten og velger **Lagre for frakoblet lesing**. Du kan vise de lagrede sidene ved å velge  → **Lagr. sider**.
- Hvis du ønsker å endre innstillingen for lysstyrke, trykker du på Valg-tasten og velger **Lysstyrke**.
- Hvis du vil vise nedlastingsloggen, trykker du på Valg-tasten og velger **Nedlastinger**.
- Hvis du vil skrive ut websiden via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling, trykker du på Valg-tasten og velger **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Hvis du vil endre nettleserinnstillingene, trykker du på Valg-tasten og velger **Innstillinger**.

## ➤ Søke etter informasjon med stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg  og si et nøkkelord inn i mikrofonen.  
Enheten søker etter websider som er relatert til stikkordet.
- 4 Velg et søkeresultat.

## ➤ Legge til et bokmerke for din favorittwebseite

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Angi en webadresse eller naviger til en webside.
- 3 Trykk på Valg-tasten og velg **Legg til bokmerke**.
- 4 Angi et navn på bokmerket og velg **Lagre**.

Vis dine bokmerker ved å velge  → **Bokmerker**. Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke for å få tilgang til følgende alternativer:

- Åpne websiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Hvis du vil legge til bokmerkesnarveien på startskjermbildet, velger du **Legg snarvei til på startskjermen**.
- Send adressen til den gjeldende websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopier adressen til den gjeldende websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

## ► Laste ned en fil fra Internett

Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten disse på det interne minnekortet.




Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å redusere risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last den/det ned til enheten.

## › Vise loggen over nylig handlinger

- 1 I programlisten velger du **Internett** →  → **Historikk**.
- 2 Velg en webside som du vil åpne.

## Flipboard

Lær hvordan du får tilgang til ditt personlige nyhetsmagasin.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Flipboard**.
- 2 Velg **Get Started**.
-  Hvis du logger på din Flipboard-konto kan du få nyheter fra dine sosiale nettverk.
- 3 Velg nyhetsemner og velg deretter **Done**.
- 4 Les gjennom nyhetsartikler.

## Game Hub

Lær hvordan du kan få tilgang til spill.


- 1 I programlisten velger du **Game Hub**.
- 2 Velg en spilltjeneste.
- 3 Søk etter og få tilgang til spill.
-  Tilgjengelige spill kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

## Latitude

Lær å dele posisjonen din med venner og vise dine venners posisjoner via posisjonstjenesten Google Latitude™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Latitude**.  
Enheten kobles automatisk til Latitude.
- 2 Velg  → et alternativ.
- 3 Velg en venn, eller angi en e-postadresse og velg **Legg til venner**.
- 4 Velg **Ja**.  
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres med hverandre.
- 5 Velg **KARTVISN**.  
Dine venners posisjoner på kartet merkes med bildene deres.

## Kart




Lær å bruke karttjenesten Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter steder og få veibeskrivelser.






- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Du må aktivere plasseringstjenester for å finne plasseringen din og søke på kartet. ► s. 130





## › Søke etter en posisjon

- 1 I programlisten velger du **Maps**.  
Kartet viser din nåværende posisjon.
- 2 Velg .
- 3 Angi et stikkord for posisjonen og velg .  
Søk etter en posisjon med stemmen ved å velge .
- 4 Velg en posisjon hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser kartet:

- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen.
- Hvis du vil vise alle søkeresultatene, velger du **RESULTATLISTE**.
- Vis din nåværende plassering ved å velge . Hvis du vil bytte til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten, velger du .
- Hvis du vil legge til en stjerne for posisjonen, velger du ballongen med stedsnavnet → .
- Legg til lag med tilleggsinformasjon på kartet eller endre visningsmodus ved å trykke på Valg-tasten og velge **Lag**.

## › Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I programlisten velger du **Maps**.
- 2 Velg .
- 3 Angi adressene til startstedet og destinasjonen.  
Du angir en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder eller velger et punkt på kartet ved å velge  → et alternativ.

- 4 Velg en reisemetode og velg **FÅ VEIBESKRIVELSE**.  
Reiseruten vises på kartet. Det kan hende at du får se flere reiseruter, avhengig av den valgte reisemetoden.
- 5 Når du er ferdig, trykker du på Valg-tasten og velger **Tøm kartet**.

## Flere tjenester

Få tilgang til flere tjenester for å laste ned og installere flere programmer for enheten. I programlisten velger du **Flere tjenester**.

## Navigering

Lær å få muntlige veibeskrivelser til destinasjonen.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Navigering**.
- 2 Angi destinasjonen på følgende måter:
  - Angi destinasjonen muntlig.
  - Skriv inn reisemålet med det virtuelle tastaturet.
  - Velg destinasjonen fra kontaktadressene.
  - Velg destinasjonen fra dine stjernemerkede steder.
- 3 Installer nødvendig programvare og bruk deretter navigeringsfunksjonene.

## Lokalt

Lær hvordan du søker etter bedrifter og attraksjoner.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Lokalt**.
- 2 Hvis du vil søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten av et bestemt sted, velger du stedet → **Angi en adresse**.
- 3 Velg en kategori.  
Enheten søker etter steder i nærheten som er relatert til kategorien.
- 4 Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon.



Du kan legge til flere kategorier ved å trykke på Valg-tasten og velge **Legg til et søk**.

## Play Butikk

Enhetens funksjoner kan utvides ved å installere tilleggsprogrammer. Play Butikk er en rask og enkel måte å handle mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

## › Laste ned et program


- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Søk etter et program og last det ned til enheten.  
Når nedlastingen er fullført, installerer enheten programmet automatisk.

## › Avinstallere et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Mine apper**.
- 3 Velg et element.
- 4 Velg **Avinstaller** → **OK**.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt laste ned en rekke programmer og oppdateringer til enheten. Med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps blir enheten din enda smartere. Utforsk de nyttige programmene som tilbys, og forbedre ditt mobilliv.

- 1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.
  - 2 Søk etter og last ned programmene til enheten.
-  • Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
  - Hvis du vil ha mer informasjon, besøker du [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) eller ser i Samsung Apps-heftet.

## S Suggest

Finn og last ned de nyeste programmene som anbefales av Samsung. I programlisten velger du **S Suggest**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## YouTube


Lær hvordan du ser på og laster opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



### > Spille av en video

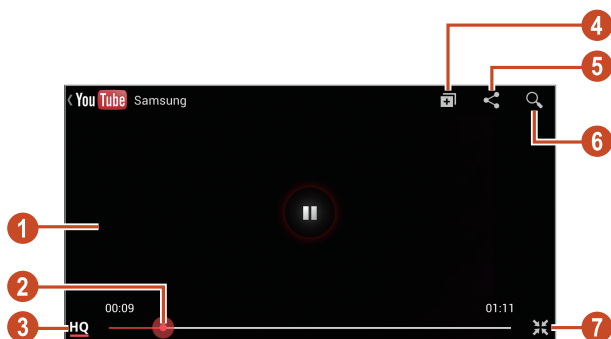- 1 I programlisten velger du **You Tube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.
- 4 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause eller fortsett avspillingen.
2	Spol forover eller bakover i filen ved å dra linjen.
3	Vis videokvaliteten. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte videoer.
4	Legg til videoen i spillelisten din.
5	Send URL-en til andre.
6	Søk etter videoer.
7	Roter skjermen til portrettvisning.

## > Laste opp en video

- 1 I programlisten velger du **You Tube**.
- 2 Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube.
- 3 Velg  → en video.
-  Hvis du laster opp en video for første gang, velger du en nettverkstype for å laste opp en video.
- 4 Oppgi informasjon om opplastingen og velg **Last opp**.

## Talesøk

Lær å søke på Internett med stemmen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Talesøk**.
- 2 Si et stikkord inn i mikrofonen.  
Enheten søker etter websider som er relatert til stikkordet.
- 3 Velg et søkeresultat.

## Video Hub

Lær hvordan du kan få tilgang til videoer.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Video Hub**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Søk etter og få tilgang til videoer.

# Tilkoblinger

## USB-tilkoblinger

Lær hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel.



Ikke koble USB-kabelen fra datamaskinen mens enheten overfører eller leser data. Dette kan føre til datatap eller skader på enheten.



For best mulig resultat kobler du USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen. Dataoverføringer kan mislykkes når du bruker en USB-hub.

### › Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde.



Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

1

Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2

Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.



## › Koble til Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

## › Koble til som en medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## › Koble til som en kameraenhet

Du kan koble enheten din til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filene på enheten din.



Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen når datamaskinen din ikke støtter medieoverføringsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten din installert.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## Wi-Fi

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverk kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

### > Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I programlisten velger du **Innst.** og deretter skyver du **Wi-Fi**-bryteren til høyre.



Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes ekstra batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

### > Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**. Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.
- 2 Velg et tilgangspunkt.
- 3 Angi et passord for tilgangspunktet (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

## ➤ Legge til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Angi en SSID for tilgangspunktet og velg en sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til sikkerhetstypen som du valgte, og velg deretter **Lagre**.

## ➤ Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble til et sikret tilgangspunkt med en WPS-knapp eller WPS-nøkkel. For å bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

### Koble til med en WPS-knapp

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **WPS-trykknapp**.
- 3 Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet innen 2 minutter.

### Koble til med en WPS-nøkkel

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **WPS-nøkkeloppføring**.
- 3 På tilgangspunktet angir du PIN-koden til enheten.

## ➤ Angi de statiske IP-innstillingene

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt → **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg rullgardinmenyen for **IP-innstillinger**.
- 4 Velg **Statisk**.

5 Endre IP-innstillingene.

6 Velg **Koble til**.

## ► Tilpasse Wi-Fi-innstillinger

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Trykk på Valg-tasten og velg **Avansert**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Nettverksvarsel	Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi-tilgangspunkt er tilgjengelig.
Behold Wi-Fi på under hvilemodus	Angi om du skal beholde Wi-Fi-funksjonen aktiv i hvilemodus eller ikke.
Se etter Internett-tjeneste	Angi at du skal sjekke om du har tilgang til Internett-tjenester når du bruker det gjeldende tilgangspunktet.
Wi-Fi-timer	Angi tidspunktet for å slå på eller av Wi-Fi-funksjonen.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen.
IP-adresse	Vis IP-adressen.

## Wi-Fi Direct

Lær å bruke funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

## › Koble enheten til en annen enhet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Velg **Søk**.

3 Velg en enhet.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, blir enhetene sammenkoblet.



Du kan koble enheten din til flere enheter og sende data ved å velge **Flertilkobling**.

## › Sende data via Wi-Fi

1 Velg en fil eller et element fra et passende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en annen enhet.

## › Motta data via Wi-Fi

Når du mottar data, lagres data automatisk på enheten din. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

# AllShare Cast

Lær å koble enheten til en stor skjerm ved å bruke en AllShare Cast-dongle, og deretter dele innholdet ditt.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør du deaktivere AllShare Cast-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer et Wi-Fi-frekvensbånd, kan det hende at AllShare Cast-dongler ikke blir funnet eller kan kobles til.
- Hvis du spiller av videoer eller spill på en TV, velger du en passende TV-modus for å få den beste opplevelsen fra AllShare Cast.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **AllShare Cast**.



Hvis du legger til AllShare Cast-widgeten på startskjermen, kan du enkelt få tilgang til denne funksjonen.

2 Skyv **AllShare Cast**-bryteren til høyre.

3 Velg en enhet.

Når enhetene er koblet sammen, kan du se skjermen til din enhet på den andres skjerm.

4 Åpne eller spill av en fil.

5 Kontroller skjermen med tastaturet på din enhet.

# AllShare Play


Lær å bruke AllShare Play-tjenesten som gjør det mulig å spille av innhold lagret på forskjellige enheter over Internett. Du kan spille av og sende enhver fil på enhver enhet til en annen enhet eller en nettlagringsserver via AllShare Play.

For å bruke AllShare Play-tjenesten må du logge deg på Google-kontoen din og din Samsung account og registrere to eller flere enheter som filservere. For å få mer informasjon om bruk av AllShare Play trykker du på Valg-tasten og velger **Vanlige spørsmål**.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## › Sende en fil

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et nettlagringssted som inneholder mediefiler.
- 3 Velg en mediekategori og velg avmerkingsboksen til en fil.
- 4 Velg .
- 5 Velg en enhet eller en nettlagringsplass for å lagre filen.

## › Dele en fil

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et nettlagringssted som inneholder mediefiler.
- 3 Velg en mediekategori og velg avmerkingsboksen til en fil.
- 4 Velg  og velg deretter en sosial nettverksside.

## › Spille av en fil på en ekstern enhet



- Støttede filformater kan variere avhengig av enheter som er tilkoblede som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et nettlagringssted som inneholder mediefiler.
- 3 Velg en mediekategori og velg avmerkingsboksen til en fil.
- 4 Velg
- 5 Velg en enhet som du vil bruke som mediespiller.
- 6 Kontroller avspillingen med tastaturet på enheten din.

## › Bruke Gruppesending-funksjonen

Du kan dele skjermbilder med flere andre enheter som er koblet til samme Wi-Fi-tilgangspunkt.

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en mediekategori og velg avmerkingsboksen til en fil.
- 3 Velg → **Gruppesending**.
- 4 Angi en PIN-kode og velg **Utf**.
- 5 Velg **OK** for å starte Gruppesending.
- 6 På en annen enhet blir du med i Gruppesending med PIN-koden.



## ➤ Administrere innhold på en nettlagringsserver

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en nettlagringsserver.
- 3 Vis og administrer filene dine.

## ➤ Tilpasse AllShare Play-innstillinger

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Registrerte lagringsplasser	Vis weblagringsservere som har blitt lagt til i AllShare Play.
Registrerte enheter	Vis eller rediger enheter som er lagt til AllShare Play.
Oppsett av webtjenester	Logg på sosiale nettverksområder for å laste opp filer.
Automatisk opplasting av bilder fra mobiltelefon	Angi automatisk opplasting av bilder til nettlagringsstedet når du logger på.
Videokvalitets-innstillinger	Angi at videokvaliteten skal optimeres for enheten når du spiller av videoer som er lagret på en datamaskin.
Lås AllShare Play	Angi låsing av AllShare Play med passordet for din Samsung account.
Språk	Velg et skjermespråk.
Om	Vis informasjon om AllShare Play.

# Deling av mobilnettverk

Lær hvordan du deler enhetens mobilnettverkstilkobling med andre enheter.

## › Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

Lær å bruke enheten som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot** → **Portabelt Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Skyv **Portabelt Wi-Fi-hotspot**-bryteren til høyre for å aktivere mobilnettverksdeling via Wi-Fi.
- 3 Velg **Konfigurer** for å konfigurere nettverksinnstillinger for å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Rediger enhetsnavnet som blir vist til andre enheter.
Skjul min enhet	Angi at andre enheter skal blokkeres fra å finne din enhet.
Sikkerhet	Velg en sikkerhetstype.
Passord	Angi et passord for å hindre ikke-godkjent tilgang til mobilnettverket. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har angitt et sikkerhetsalternativ.

Alternativ	Funksjon
Vis passord	Angi at passordet ditt skal vises når du angir det.
Vis avanserte alternativer	Velg en kringkastingskanal.

4 Velg **Lagre**.

5 På en annen enhet finner du enhetsnavnet og kobler til mobilnettverket.



Du kan begrense mobilnettverksdeling til spesifiserte enheter. Velg **Tillatte enh.**, opprett en enhetsliste og velg deretter enhetens navn for å endre delemodus til **Bare tillatte enheter**.

## ➤ Dele enhetens mobilnettverk via USB

Lær å bruke enheten som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere mobilnettverksdeling via USB.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Delemetoden kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem.

## › Dele enhetens mobilnettverk via Bluetooth

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
- 2 Velg **Bluetooth-internettdeling** for å aktivere mobilnettverksdeling via Bluetooth.
- 3 Finn enheten din på en annen enhet og par de med hverandre.  
Pass på at du har aktivert Bluetooth-funksjonen og synlighetsinnstillingen.

## Bluetooth

Lær å utveksle data eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon til kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for konsekvensene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

## » Aktivere Bluetooth-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger** og deretter skyver du **Bluetooth**-bryteren til høyre.

## » Finne og pare med en annen enhet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**.

2 Velg en enhet.

3 Velg **OK** for å samkjøre Bluetooth-PIN-koden mellom to enheter. Alternativt angir du en Bluetooth-PIN-kode og velger **OK**.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller angir samme PIN-kode, er sammenkoblingen fullført. Hvis paringen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headsett og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

## » Sende data via Bluetooth

1 Velg en fil eller et element fra et passende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth-funksjonen.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og par sammen med en Bluetooth-enhet.

## › Motta data via Bluetooth

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** og deretter trykker du på avmerkingsboksen ved siden av din enhet.



For å velge hvor lenge enheten din skal være synlig, trykker du på Valg-tasten og velger **Tidsavbrudd for synlighet**.

2 Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å samkjøre Bluetooth-PIN-kodene eller angi Bluetooth-PIN-koden og velger **OK** (om nødvendig).

3 Velg **Godta** for å bekrefte sammenkoblingen mellom to enheter.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

## GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Lær å aktivere plasseringstjenester og bruk ytterligere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- I et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm



Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## › Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plasseringstjenester**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne posisjonen din.  Du kan bli belastet ekstra for bruk av mobilnettverk.
Bruk GPS-satellitter	Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne posisjonen din.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke gjeldende plassering for Google-søk og andre Google-tjenester.

## VPN-tilkoblinger

Lær å opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble sikkert til dem over Internett.



- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken informasjon som skal angis, spør du din VPN-administrator.
- For å bruke denne funksjonen må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

## › Konfigurer en VPN-profil

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi adressen til VPN-serveren.
L2TP-sikkerhet	Angi et hemmelig L2TP-passord.
IPSec-identifikator	Angi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte sikkerhetsnøkkel.
IPSec- brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec -serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.



Alternativ	Funksjon
PPP-kryptering (MPPE)	Angi at data skal krypteres før sending av data til VPN-server.
Vis avanserte alternativer	Velg for å endre de avanserte nettverksinnstillingene



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

## ➤ Koble til et privat nettverk

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN**.
- 2 Velg et privat nettverk.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg deretter **Koble til**.

# Verktøy

## Kalkulator

Lær å utføre utregninger med enheten.


### › Utføre en beregning

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene på skjermen til å utføre grunnleggende utregninger.



Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har sperret for automatisk skjermrotasjon når du roterer enheten, trykker du på Valg-tasten og velger **Vitenskapelig kalkulator**.


### › Vise utregningshistorikk

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Utfør en utregning.
- 3 Velg  for å skjule kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.

## Klokke


Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken, nedtellingstidtakeren og skrivebordsklokken.

## › Aktivere en alarm




- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Alarm**.
  - 2 Velg **Opprett alarm**.
  - 3 Angi detaljer for alarmen.  
Skyv **Smart alarm**-bryteren til høyre for å aktivere simulerte naturlyder i forkant av hovedalarmen.
  - 4 Når du er ferdig, velger du **Lagre**.
-  For å deaktivere en alarm velger du klokkeikonet ved siden av alarmen. Slett alarmen ved å velge Valg-tasten og velge **Slett**.

## › Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- For å stoppe alarmen velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.
- For å stoppe alarmen i slumreperioden velger du **zz** og drar fingeren utenfor den store sirkelen.


## › Opprette en verdensklokke

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Verdensklokke** → **Legg til by**.
  - 2 Skriv inn et bynavn eller velg ett fra listen over byer.
    - Hvis du vil velge gjeldende by, velger du .
    - Velg  hvis du vil velge en by på verdenskartet.
-  Du stiller inn sommertid på klokken ved å trykke på og holde en klokke og velge **Sommertid-innstillinger**.

## › Bruke stoppeklokken


- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.

## › Bruke nedtellingstidtakeren

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Nedtelling**.
- 2 Angi tidsperioden som du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtelling.
- 4 Når tidtakeren er ferdig nedtelt, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.

## › Bruke skrivebordsklokken

Skrivebordsklokken viser gjeldende klokkeslett, dato og vær.


- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
- 2 Velg  for å vise skrivebordsklokken på full skjerm.
- 3 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 4 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi for å skjule eller vise statuslinjen.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde for skrivebordsklokken.
Kalender	Angi visning av kalenderen.

Alternativ	Funksjon
AccuWeather	Angi visning av været på stedet hvor du befinner deg. Du kan også velge temperaturenheter og stille inn skrivebordsklokken for å oppdatere værinformasjon automatisk.
Lysstyrke	Juster lysstyrken for skjermen.
Dokk	Endre innstillingene for bruk av en skrivebordsdokk sammen med enheten.

## Nedlastinger

Lær å administrere logger over filer som du har lastet ned fra Internett eller e-post.

- 1 I programlisten velger du **Nedlastinger**.
- 2 Velg en nedlastingskategori.
- 3 For å åpne en nedlastet fil velger du loggen.  
For å slette en logg velger du avmerkingsboksen og trykker på .

## Dropbox

Lær å bruke skylagringstjenesten Dropbox for å lagre og dele filer med andre. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og eventuelle andre datamaskiner som har Dropbox installert.

### » Aktivere Dropbox


- 1 I programlisten velger du **Dropbox** → **Start**.
- 2 Velg **I'm already a Dropbox user**.  
Hvis du er en ny bruker, velger du **I'm new to Dropbox** for å opprette en konto.

- 3 Angi en e-postadresse og et passord og velg deretter **Log in**.
- 4 Velg **Next**.
- 5 Velg **Turn on** for å automatisk laste opp bilder og videoer fra kameraet på enheten.

## › Laste opp filer til Dropbox-mappen

- 1 I programlisten velger du **Dropbox**.
- 2 Velg  → **Photos or videos** eller **Other files**.
- 3 Velg filer.
- 4 Velg **Dropbox** → en mappe.
- 5 Velg **Upload**.  
Filene i mappen vil legges til på webserveren og datamaskinen din hjemme.

## › Vise en fil

- 1 I programlisten velger du **Dropbox** → .
- 2 Velg en fil.

## Hjelp

Gå til hjelpeinformasjonen for å finne ut hvordan du bruker enheten og programmer eller hvordan du konfigurerer viktige innstillinger.

- 1 I programlisten velger du **Hjelp**.
- 2 Velg et element for å se tips.

For å tilbakestille vinduer hvis du har skjult dem, velger du **Vis vinduer med hjelp og tips**, og deretter velger du elementer.

# Mine Filer

Lær hvordan du får tilgang til ulike filtyper som er lagret på enheten.

## › Støttede filformater

Denne enheten støtter følgende filformater:

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musikk	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Annet	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der





- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.

## › Vise en fil

1 I programlisten velger du **Mine Filer**.

2 Velg en mappe.

- Hvis du vil flytte ett nivå opp i filkatalogen, velger du .
- Gå tilbake til startkatalogen ved å velge .

3 Velg en fil.

Fra mappelisten trykker du på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Opprett mapper for administrering av filer ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.

- Hvis du vil søke etter filer som er lagret på enheten, velger du **Søk**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Hvis du vil sende en fil til andre eller dele den, velger du **Del via**.
- Hvis du vil kopiere eller flytte filene til en annen filmappe, velger du **Kopier** eller **Flytt**.
- Hvis du vil endre navn på en fil eller mappe, velger du **Endre navn**.
- Hvis du vil endre innstillingene for filbehandling, velger du **Innstillinger**.

## NFC

Enheten lar deg lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller hendelser etter nedlasting av de nødvendige programmene.

 Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

 Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.



## › Aktivere NFC-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **NFC** og skyver deretter **NFC**-bryteren til høyre.

## › Lese informasjon fra en NFC-tag

Når du har aktivert NFC-funksjonen, vil enheten lese produktinformasjon når du plasserer den nær en NFC-tag. Informasjon fra taggen vil vises på skjermen.

## › Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for den mobile betalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller hente detaljer om tjenesten.

- 1 Berør baksiden av enheten mot NFC-kortleseren.
- 2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden og berører enheten mot NFC-kortleseren igjen (hvis nødvendig).


## › Sende data via Android Beam

Med Android Beam-funksjonen kan du sende data, som for eksempel websider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **NFC**.
- 2 Skyv **Android Beam**-bryteren til høyre.
- 3 Åpne en webside eller velg et element fra et passende program.
- 4 Berør baksiden av enheten med baksiden av den andre enheten.
- 5 Klikk på enhetens skjerm.  
Dataene på enheten blir sendt til den andre enheten og vises på skjermen der.

## > Sende data via S Beam

Med S Beam-funksjonen kan du sende data som for eksempel musikk, videoer, bilder og dokumenter.

 Ikke send opphavsrettsbeskyttede data via S Beam. Dette kan være et brudd på opphavsrettslover. Samsung er ikke ansvarlig for juridiske problemer som forårsakes av brukerens ulovlige bruk av opphavsrettsbeskyttede data.

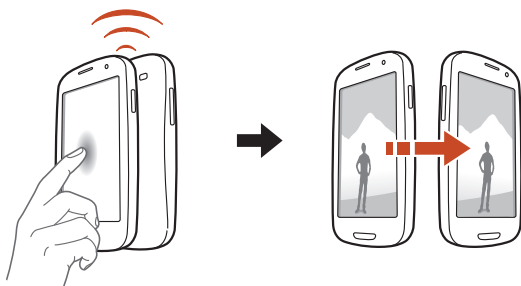

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **S Beam**.
- 2 Skyv **S Beam**-bryteren til høyre.
- 3 Start et program som bruker musikk, videoer, bilder eller dokumenter.
- 4 Åpne eller spille av en fil.
- 5 Berør baksiden av enheten mot baksiden av den andre enheten.
- 6 Klikk på enhetens skjerm.  
Dataene på enheten blir sendt til den andre enheten og vises på skjermen der.



 Hvis de to enhetene prøver å sende data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

## Google

Lær å søke etter data i enheten eller etter informasjon på Internett.

- 1 I programlisten velger du **Google**.
- 2 Angi et stikkord og velg .  
Søk etter data med stemmen ved å velge  og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.
- 3 Velg et søkeresultat.

## SIM-verktøysett


Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren din. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort som du har, kan det hende at dette programmet har et annet navn. I programlisten velger du **SIM-tjenester**.

## S Voice

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen som leveres av S Voice. Du kan slå et nummer, sende en melding, skrive et notat eller utføre andre oppgaver ganske enkelt ved å snakke til enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Hvis din uttale er uklar, du snakker i støyende omgivelser eller du bruker støtende ord, slang eller snakker med dialekt, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner kommandoene dine eller at den utfører uønskede kommandoer.

- 1 I programlisten velger du **S Voice**.
- 2 Si en kommando inn i mikrofonen.  
Hvis du vil uttale en ny kommando, velger du .



Du kan deaktivere talemeldinger ved å velge .

# Innstillinger

## Tilgang til innstillingsalternativer

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og deretter et alternativ.

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Trykk på Valg-tasten hvis du vil bruke alternativer.

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-nøkkel.

### Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

### Databruk

Hold styr på databrukmengden, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi at datatilkoblinger skal brukes på et hvilket som helst mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for overvåkning av databruken din.

Trykk på Valg-tasten hvis du vil bruke flere alternativer.

- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi for å deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Angi at enheten skal synkronisere kontakt-, kalender-, e-post-, bokmerke og sosiale nettverksbilledata automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi for å vise din databruk gjennom Wi-Fi-funksjonen.
- **Wi-Fi-soner for mobiler:** Søk etter og bruk en annen enhets mobilnettverk.

## Flere innstillinger

Endre innstillingene for å kontrollere tilkoblinger med andre enheter eller nettverk.

### › Offlinemodus

Aktiver offlinemodus for å deaktivere alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

### › Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi at datatilkoblinger skal brukes i et hvilket som helst mobilnettverk.
- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.

- **Tilgangspunktnavn:** Velg et tilgangspunktnavn for mobilnettverk. Du kan legge til eller redigere tilgangspunktnavn. Tilbakestill innstillinger for tilgangspunktnavn til fabrikkstandard ved å trykke på Valg-tasten og velge **Tilb.st. til stand.**
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:**
  - **Søk etter nettverk:** Søk etter og velg et nettverk.
  - **Velg automatisk:** Angi at enheten skal velge det første tilgjengelige nettverket.

## › Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.
- **USB-internettdeling:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.
- **Bluetooth-internettdeling:** Aktiver funksjonen Bluetooth-internettdeling for å dele ditt mobilnettverk med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp:** Vis informasjon om bruk av delingsfunksjoner.

## › VPN

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN-er).

## › NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjonen.

## › S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel musikk, video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

## › Enheter i nærheten

- **Fildeling:** Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-sertifiserte enheter få tilgang til mediefiler på enheten.
- **Delte kontakter:** Angi for å dele innhold med andre enheter.
- **Enhetsnavn:** Angi et medieservernavn for enheten.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Angi for å godta opplastinger fra andre enheter.

## › AllShare Cast

Aktiver AllShare Cast-funksjonen og del skjermen din med andre.

## › Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

## Startskjermmodus

Velg en startskjermmodus (grunnleggende eller enkel).

# Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal sperres eller angi at varsler for anrop skal tillates for anrop fra spesifiserte kontakter i sperremodus.

## Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumet for ulike lyder på enheten.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster vibrasjonsintensiteten.
- **Enhetsringetone:** Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Enhetsvibrasjon:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Standardvarsler:** Velg en ringetone som varsler deg om hendelser, som for eksempel nye meldinger og tapte anrop.
- **Lyd og vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone for innkommende anrop.
- **Tastelyd på:** Angi at enheten skal lage en lyd når du taster inn numre på ringeskjermen.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller et alternativ.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på Valg-tasten eller Tilbake-tasten eller trykker på og holder inne strømtasten eller Hjem-tasten.
- **Automatisk haptik:** Angi at enheten skal vibrere ved avspilling av lyder i nedlastede programmer.



# Skjerm

Endre innstillingene for å kontrollere skjermen og bakgrunnslyset på enheten din.

- **Bakgrunnsbilde**

- **Startskjerm:** Velg en bakgrunn til startskjermbildet.
- **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
- **Startskjerm og skjermlås:** Velg en bakgrunn til startskjermbildet og skjermlåsen.

- **LED-indikator**

- **Lading:** Angi for å slå på servicelyset mens du lader batteriet.
- **Lavt batterinivå:** Angi for å slå på servicelyset når batterinivået er lavt.
- **Varslinger:** Angi for å slå på servicelyset når du har tapte anrop, meldinger eller varsler.
- **Lyddopptak:** Angi for å slå på servicelyset når du spiller inn talenotater.

- **Skjermmodus:** Velg en visningsmodus.

- **Dynamisk:** Bruk denne modusen for å gjøre skjermtonen med levende.
- **Standard:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
- **Naturlig:** Bruk denne modusen for å gjøre at skjermtonen ligner på skjermtonen til en TV.
- **Film:** Bruk denne modusen for mørke omgivelser, f.eks. i et mørkt rom.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Smart hvilemodus:** Angi for å forhindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for skjermt teksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Lysvarighet berøringstast:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av berøringstastlyset.
- **Vis batteriprocent:** Angi for å vise gjenværende batterilevetid.
- **Autojuster skjermlyset:** Angi for å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke automatisk.

## Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere minnekortet.



Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet.

## Strømsparing

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing:** Angi at enheten skal begrense bruk av noen systemressurser.
- **Skjermstrømsparing:** Angi at enheten skal dempe skjermens lysstyrke.
- **Bakgrunnsfarge:** Angi at enheten skal dempe lysstyrken i bakgrunnsfargen for e-post og Internett.
- **Slå av haptiske tilbakemeldinger:** Angi at enheten ikke skal vibrere når du trykker på Valg-tasten eller Tilbake-tasten eller trykker på og holder inne strømtasten eller Hjem-tasten.
- **Lær om strømsparing:** Vis informasjon om lagring av batteristrøm.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

## Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

## Plasseringstjenester

Endre innstillingene for plasseringstjenester.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne plasseringen din.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne plasseringen din.
- **Plassering og Google-søk:** Angi at enheten skal bruke gjeldende plassering for Google-søk og andre Google-tjenester.

# Skjermlås

Endre innstillingene for å sikre enheten.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.

- **Skjermlåsalternativer:**



Innstillingene gjelder bare når du angir strykelåsalternativet.

- **Snarveier:** Angi for å vise og redigere programsnarveier på skjermlåsen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Rullende informasjonstekst:** Angi for å vise nyheter eller børsinformasjon på skjermlåsen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Klokke:** Angi for å vise klokken på skjermlåsen.

- **Dobbel klokke:** Angi for å vise den doble klokken på skjermlåsen.

- **Vær:** Angi at værinformasjonen skal vises og endre innstillingene for værvisningen.



- **Krusningsmønster:** Angi for å vise en krusningseffekt på skjermlåsen.

- **Hjelpetekst:** Angi for å vise hjelpeteksten på skjermlåsen.

- **Hurtigtilgang til kamera:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke på og holde skjermen og rotere enheten mens skjermen er låst.

- **Aktivering fra skjermlås:** Angi at enheten skal gjenkjenne aktiveringskommandoen når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando:** Angi at en aktiveringskommando skal starte S Voice-programmet eller utføre en spesifisert funksjon.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises på skjermlåsen.

## Sikkerhet

- **Krypter enhet:** Angi et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må angi passordet hver gang som du slår på enheten.
-  Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.
- **Krypter eksternt SD-kort:**
    - **Krypter:** Angi for å kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
    - **Full kryptering:** Angi for å kryptere alle filer på et minnekort.
    - **Utelukk multimediafiler:** Angi for å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.
-  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at din mistede eller stjålne enhet kan kontrolleres eksternt via Internett. For å bruke denne funksjonen må du logge deg på Google-kontoen din og din Samsung account.
  - **Legg til konto:** Legg til eller vis Google-kontoen din og din Samsung account.
  - **Bruk trådløse nettverk:** Angi at innhenting av plasseringsdata er tillatt og at plasseringen av din mistede eller stjålne enhet kan finnes via Wi-Fi- og mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver funksjonen Finn min mobil.
- **Finn min mobil-website:** Gå til SamsungDive-websiden ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Du kan spore og kontrollere din mistede eller stjålne enhet på SamsungDive-websiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Angi at SIM- eller USIM-kortet skal låses. For å bruke enheten med SIM- eller USIM-kortet må du angi PIN-koden.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gjør passord synlige:** Angi at passordene dine skal vises når du angir dem.
- **Enhetsadministratorer:** Vis administratorene som du har godkjent for enheten. Du kan tillate enhetsadministratorer å legge til nye policyer i enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal installere programmer som er lastet ned fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet kan du bare installere programmer som er lastet ned fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon:** Angi for at programmene dine skal bruke sertifikater og klarert informasjon.

- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i enhetens USB-minne.
- **Fjern informasjon:** Slett informasjon fra enheten og tilbakestill passordet.

## Språk og inndata

Endre innstillingene for språk og tekstskriving.


### › Språk

Velg et skjerspråk.

### › Standard

Velg en tekstinntastingsmetode.

### › Google taleinntasting

Aktiver Googles taleinndatafunksjon for å legge inn tekst med stemmen. Hvis du vil endre innstillinger for taleinndata, velger du .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråkene som skal brukes i Googles talegjenkjenning.
- **Blokkér støtende ord:** Angi for å forhindre at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

### › Samsung-tastatur

Hvis du vil endre innstillinger for Samsung-tastaturet, velger du .

- **Stående tastaturtyper:** Velg en tastaturtype.
- **Inndataspråk:** Velg inndataspråkene som skal brukes med tastaturet.

- **Ordforslag:** Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på hva du skriver og å vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi at tekst skal angis ved å stryke på tastaturet.
- **Tastaturstryking:** Angi at du kan bytte tekstinndatamodus ved å stryke fingeren til venstre eller høyre over tastaturet.
- **Håndskrift:** Aktiver håndskriftmodus. Du kan også endre innstillingene for håndskriftmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Tale inndata:** Aktiver taleinndatafunksjonen for å legge inn tekst med stemmen.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at den første bokstaven i en setning automatisk skal være stor.
- **Automatisk skilletegnseting:** Angi at det automatisk skal settes inn skilletegn ved behov.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et forhåndsvisningsbilde av hver bokstav som du trykker på.
- **Tastetrykkvibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram:** Vis læreprogrammet for bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill Samsungs-tastaturets innstillinger til fabrikkstandard.

## ➤ Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.



## › Talesøk

Følgende alternativer er tilgjengelige for Googles talegjenkjenning:


- **Språk:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi taletilbakemeldinger for å varsle deg om gjeldende handling.
- **Blokkér støtende ord:** Angi for at støtende ord skal fjernes fra talesøkresultater.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Følgende alternativer er tilgjengelige for Samsungs talegjenkjenning:

- **Language:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Open via the home key:** Angi at S Voice-programmet skal startes ved å trykke på Hjem-tasten to ganger.
- **Use location data:** Angi at plasseringsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words:** Angi for at støtende ord skal fjernes fra talesøkresultater.
- **Help:** Vis informasjon om bruk av S Voice-programmet.
- **About:** Vis versjonsinformasjon.
- **Voice cmd for apps:** Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å kontrollere enheten din. Du kan velge funksjonene som du vil kontrollere med talekommandoer.
- **Auto-start speaker:** Angi for å slå på høyttalertelefonen automatisk når du foretar et anrop med S Voice-programmet.
- **Show body of message:** Angi for å vise teksten i en ny melding som er mottatt i kjøremodus.

- **Wake up command:** Angi at talegjenkjenning skal starte når du uttaler aktiveringskommandoen mens du bruker S Voice-programmet.
- **Wake up in lock screen:** Angi at enheten skal gjenkjenne aktiveringskommandoen når skjermen er låst.
- **Set wake-up command:** Angi at en aktiveringskommando skal starte S Voice-programmet eller utføre en spesifisert funksjon.
- **Check missed events:** Angi for å vise tapte anrop, meldinger eller hendelser når du starter S Voice-programmet ved å trykke på headsettknappen.
- **Home address:** Angi hjemmeadressen for å bruke plasseringsinformasjonen i S Voice-programmet.
- **Log in to Facebook:** Angi informasjon om Facebook-kontoen din.
- **Log in to Twitter:** Angi informasjon om Twitter-kontoen din.

## › Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Hvis du vil endre innstillingene for talesyntesemotorer, velger du .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for TTS-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt på den talte teksten for å høre et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å tilby hørbare varslinger om innkommende anrop, meldinger eller hendelsesdetaljer.

## › Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller pekeplaten som er koblet til enheten.

## Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi for å ta en sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når du må installere et program på nytt et program.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

## Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoene dine.

## Bevegelse

Aktiver bevegelsesfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen på enheten.

- **Direkteanrop:** Angi for å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser samtale-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Dobbeltrykk og gå til topps:** Angi for å gå til toppen av en liste med kontakter eller e-postmeldinger når du trykker raskt to ganger på selve på enheten.
- **Vipp for å zoome:** Angi for å bruke en vippebevegelse til å zoome inn eller ut når du viser bilder eller ser på websider.

- **Panorer for å flytte ikon:** Angi dette for å flytte elementer til en annen side ved å trykke på og holde elementet og deretter bevege enheten mot venstre eller høyre.
- **Panorer for å bla igjennom bilder:** Angi for å raskt å bevege deg gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
- **Rist for å oppdatere:** Angi for at risting av enheten skal søke etter Bluetooth-enheter eller Kies air-enheter.
- **Vend for å dempe lyden/pause avspilling:** Angi for å dempe ringetoner, sette medieavspilling på pause eller dempe FM-radioen når du legger enheten med baksiden opp.
- **Følsomhetsinnstillinger:** Juster reaksjonshastigheten for hver bevegelse.
- **Lær om bevegelser:** Vis veiledningen for å kontrollere bevegelser.
- **Dra håndflate og ta bilde:** Angi for å ta et bilde av skjermen når du stryker hånden til venstre eller høyre over skjermen.
- **Berør med håndflaten for å dempe/pause:** Angi for å sette mediaavspilling på pause eller dempe FM-radioen når du berører skjermen med håndflaten.
- **Lær om håndbevegelser:** Vis veiledningen for å kontrollere håndbevegelser.

## Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus:** Angi at du skal bruke dokkhøytaler når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.

- **Startskjermvisning skrivebord:** Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdogg.
- **Lydutgang:** Velg et utgangsformat for lyd som skal brukes når du kobler enheten til HDMI-enheter.



Enkelte enheter vil muligens ikke støtte surroundlydinnstillingen.

- **Lydprogrammer:** Angi at enheten skal vise hvilke programmer som er tilgjengelige når du kobler et headsett til enheten.

## Dato og tid

Endre innstillingene for å kontrollere hvordan tid og dato vises på enheten.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Angi at tidsinformasjon skal mottas fra nettverket og oppdatere tid og dato automatisk.
- **Still inn dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi for å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi for å vise klokkeslettet i 24-timers- eller 12-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

# Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med fysiske utfordringer. Endre innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten av enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop:**
  - **Svartast:** Angi at enheten skal besvare samtaler når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Strømtasten avslutter anrop:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger på hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Negative farger:** Reverser visningsfargene for å forbedre synligheten.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

## Utvikleralternativer

Aktiver og endre innstillingene for programutvikling.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord:** Angi et passord for å sikre sikkerhetskopidataene.
- **Forbli aktiv:** Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
- **Beskytt SD-kort:** Angi at det bes om en bekreftelse når du leser data fra et minnekort.
- **USB-feilsøking:** Aktiver USB-feilsøkingsmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en plasseringsbehandlingstjeneste for testing.
- **Velg program som skal feilsøkes:** Velg programmer som skal feilsøkes og hindre feil når du setter feilsøking på pause.
- **Vent på feilsøking:** Angi for å hindre det valgte programmet i å laste til feilsøking er ferdig.
- **Vis berøringer:** Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis pekerplassering:** Angi for å vise koordinatene og spor av pekeren når du berører skjermen.
- **Vis oppsettgrenser:** Angi for å vise grenser.
- **Vis GPU-visningsoppdateringer:** Angi for å blinke med områder av skjermen når de oppdateres med GPU.
- **Vis skjermoppdateringer:** Angi for å blinke med områder av skjermen når de oppdateres.
- **Størrelse på vindusanim.:** Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.

- **Animasjonsstørrelse ved overgang:** Velg en hastighet for bytting mellom skjermbilder.
- **Skala for animasjonslengde:** Velg hvor lenge vinduer vises.
- **Deaktiver maskinvareoverlappinger:** Angi for å skjule maskinvareoverlappinger.
- **Tving GPU-gjengivelse:** Angi for å bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Streng modus:** Angi at enheten skal blinke med skjermen når programmer utfører lange operasjoner.
- **Vis CPU-bruk:** Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **GPU-gjengivelsesprofil:** Angi for å sjekke tidspunkt for GPU-gjengivelsestid.
- **Aktiver spor:** Angi for å aktivere sporing av program- og systemytelse.
- **Ikke behold aktiviteter:** Angi for å avslutte et kjørende program når du starter et nytt.
- **Begrens bakgrunnsprosesser:** Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer:** Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke reagerer.

## Om enheten

Vis informasjon om enheten, som for eksempel modellnummer og versjon.



Du kan laste ned og installere fastvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).  
Se etter fastvareoppdateringer ved å velge **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.



# Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke <b>Lås SIM-kort</b> .
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter.

## Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fremdeles ikke reagerer eller et program fortsatt henger seg opp, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder.

Hvis dette problemet vedvarer, nullstiller du enheten til fabrikkdata. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

## Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelse til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## **Utgående anrop blir ikke tilkoblet**

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer til.

## **Innkommende anrop blir ikke tilkoblet**

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

## **Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale**

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headsett, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

## **Lydkvaliteten er dårlig**

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

## **Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet**

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

## Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (følg lokale regler for korrekt avhending av batteriet).

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Enheten må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung-servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioprogrammet på enheten bruker headsettkabelen som som en. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på enheten av ulike grunner. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

## En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

## Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.
- Hvis du bruker Windows XP, kontrollerer du at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Kontroller at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

# Sikkerhetsinformasjon

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

## Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

**Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter**

**Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å dra i ledningen**

**Ikke bøy eller skad strømledningen**

**Ikke bruk enheten mens den lades, og ikke berør enheten med våte hender**

**Ikke kortslutt laderen eller batteriet**

**Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet**

**Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjente av produsenten**

**Ikke bruk enheten i tordenvær**

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

**Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker**

Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

## Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjente av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

## **Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader**

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan skade enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriene.
- Forhindre at batteriene kommer i kontakt med metallobjekter, da dette kan opprette en forbindelse mellom +- og —polene på batteriene og føre til midlertidige eller permanente batteriskader.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

## **Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder**

### **Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter**

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

### **Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker**

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakern.
- Reduser muligheten for forstyrrelser med en pacemaker ved å bruke enheten kun på den siden av kroppen som er på motsatt side av pacemakern.

### **Ikke bruk enheten på et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser**

Hvis du bruker medisinsk utstyr, må du kontakte utstyrproduzenten før du bruker enheten, for å finne ut om utstyret vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.

### **Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for å få informasjon om radioforstyrrelser**

Radiofrekvensen som sendes ut av enheten, kan forstyrre enkelte høreapparater. Før du bruker enheten, må du kontakte produsenten for å finne ut om høreapparatet vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.



## **Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Ikke bruk enheten på bensinstasjoner, i nærheten av drivstoff eller kjemikalier eller i sprengingsområder.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

## **Slå av enheten når du befinner deg i fly**

Enheten kan forstyrre flyets elektroniske navigeringsinstrumenter.

## **Enheten kan forstyrre utstyr i kjøretøy**

Elektroniske enheter i bilen kan få funksjonsfeil på grunn av radioforstyrrelser fra enheten. Kontakt produsenten hvis du vil ha mer informasjon.

## **Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil**

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din egen og andres sikkerhet må du bruke sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du har tilgang til den trådløse enheten uten at du trenger å se bort fra veien. Hvis du får et innkommende anrop på et ubeleilig tidspunkt, lar du det gå videre til mobilsvareren.
- Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.

- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Informer personen du snakker med, om at du kjører, og utsett samtaler som potensielt kan avlede oppmerksomheten fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Slå et lokalt nødnummer ved brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du er vitne til en bilulykke, en kriminell handling eller et alvorlig nødstilfelle der liv står i fare, må du ringe et lokalt nødnummer.
- Ring vei hjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer, ved behov. Hvis du ser et havarert kjøretøy som ikke utgjør alvorlig fare, et ødelagt trafikklys, en mindre trafikkulykke der ingen ser ut til å være skadet, eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du et nummer som er ment for rapportering av situasjoner av denne typen.

## Riktig pleie og bruk av mobilenheten

### Hold enheten tørr

- Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

### Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder med mye støv eller luftforurensing

Støv eller fremmedelementer kan gjøre at enheten ikke fungerer som den skal og føre til brann eller elektrisk støt.

### Oppbevar enheten kun på flate overflater

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

### Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde områder. Det anbefales at du bruker enheten i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den blir liggende inne i et lukket kjøretøy, da temperaturen kan komme opp i 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriene i temperaturer fra 0 °C til 45 °C.

## **Ikke oppbevar enheten sammen med metallobjekter, for eksempel mynter, nøkler og halskjeder**

- Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene kommer i kontakt med metallobjekter, kan dette forårsake brann.

## **Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter**

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæresesker eller tilbehør med magnetlås, og ikke la enheten komme i kontakt med magnetiske felt i lengre perioder.

## **Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere**

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

## **Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt**

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

## **Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet**

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

## **Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke denne nær øynene til mennesker eller dyr**

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

## **Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys**

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

## **Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser**

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fortsetter å føle ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og kontakte lege.

## **Gi batteri og lader maksimal levetid**

- Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til det formålet som de er beregnet på.

## **Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av produsenten**

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

## **Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet**

- Dette kan skade enheten eller forårsake en eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

## **Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen**

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

## **Når du snakker i enheten:**

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk direkte inn i mikrofonen.
- Ikke berør den interne antennen i enheten. Dette kan føre til at samtalekvaliteten reduseres eller at enheten sender ut utilsiktede nivåer av radiofrekvensenergi.

## Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

## Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Kontroller at headsetkabelen ikke vikler seg inn i armene dine eller gjenstander i nærheten.

## Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du eller enheten kan bli skadet hvis du faller.

## Ikke demonter, modifier eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Hvis enheten trenger service, tar du den med til et Samsung-servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

## Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder på enheten, kan du oppleve kløe, eksem eller hevelser i huden. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke enheten og kontakte lege.

## Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Rengjør batteripolene med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

## **Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust**

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

## **Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for**

## **Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder**

## **Ikke la barn bruke enheten**

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

## **Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet**

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og tilbehøret i nærheten av en kollisjonspute. Trådløst utstyr som ikke er ordentlig tilkoblet, kan forårsake alvorlige skader når kollisjonsputer utløses raskt.

## **Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten**

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

## **Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet**

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

## **Sikre tilgang til nødtjenester**

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

## **Beskytt personlige og viktige data**

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

- Les skjermbildet for tillatelser nøye før du laster ned programmer. Vær ekstra forsiktig med programmer som har tilgang til mange funksjoner eller betydelige mengder av dine personlige opplysninger.
- Kontroller kontoene regelmessig for å se etter uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du finner tegn på misbruk av dine personlige opplysninger, må du kontakte din tjenesteleverandør slik at kontoinformasjonen din kan slettes eller endres.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre kontopassordene for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

## **Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet**

Ikke distribuer opphavsrettslig beskyttet materiale uten tillatelse fra innholdseierne. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

## **Korrekt avhending av dette produktet**

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

## Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger

referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

## Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Innhold og tjenester av denne typen er kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

“TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.”



Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

# Indeks

- Alarmer 135
- AllShare Cast 122
- AllShare Play 123
- Android Beam 141
- Anrop
  - avvise 49
  - bruke
  - samtalealternativer 50, 51
  - foreta 48
  - foreta anrop med flere personer (konferansesamtaler) 51
  - foreta utenlandsanrop 49
  - hurtigtaster 94
  - sperre 54
  - venter 55
  - viderekoble 54
  - vise logger 55
- Anrop med flere personer (konferansesamtaler) 51
- Automatisk avvisning 53
- Batteri
  - lade 17
  - sette inn 15
- Berøringsskjerm
  - bruke 24
  - låse/låse opp 30
- Berøringstone 39
- Bilder
  - ta 69
  - vise 82
- Bluetooth 128
- Enhetslås 41
- FDN-modus 53
- Filbehandling 139
- Finn min mobil 43
- FM-radio 89
- Galleri 82
- Google Latitude 108
- Google Mail 61
- Google Maps 108
- Google Talk 66
- Ikoner 31
- Innstillinger 144
- Internett 103
- Internettdeling
  - via Bluetooth 128
  - via USB 127
  - via Wi-Fi 126
- Kalkulator 134
- Kamera
  - endre kamerainnstillinger 73
  - endre videokamerainnstillinger 77
  - spille inn videoer 75
  - ta bilder 69
- Kart
  - bruke navigeringen 110
  - dele posisjoner 108

- få veibeskrivelser 109
- søke etter steder 109
- søke etter steder i nærheten 111
- Kontakter**
  - angi hurtigtast 94
  - finne 93
  - importere/eksportere 96
  - kopiere/flytte 95
  - lage grupper 95
  - opprette 93
- Lyd**
  - anropsringetone 39
  - berøringstone 39
  - enhetsvolum 39
  - innstillinger 148
- Meldinger**
  - åpne mobilsvar 61
  - sende e-post 64
  - sende Google Mail 62
  - sende MMS 60
  - sende tekst 60
  - vise e-post 64
  - vise Google Mail 62
  - vise logger 55
  - vise
  - multimediemeldinger 61
  - vise tekst 61
- Minnekort**
  - formatere 22
  - sette inn 21
  - ta ut 22
- Musikkspiller 85**
- Nettleser 103**
- NFC 140**
- Offlinemodus 23**
- Pakke ut 11**
- Play Butikk 111**
- Programmer**
  - avinstallere 37
  - laste ned 37
  - lukke 38
  - multitasking 38
  - ordne 36
  - starte 36
- Samsung Apps 112**
- S Beam 142**
- SIM/USIM-kort**
  - låse 43
  - sette inn 15
- Skjerm**
  - bakgrunnsbilde 40
  - Innstillinger 149
  - lysstyrke 40
  - skrifttype 40
  - språk 39
- Startskjerm**
  - bruke varselspanelet 32
  - bruke widgeter 35
  - fjerne elementer 34
  - fjerne paneler 34
  - flytte elementer 33
  - legge til paneler 34
- Stillemodus 39**
- Stoppeklokke 136**
- Strømsparing 20, 151**

Tastefunksjoner 14

Tekst, skrive

- kopier og lim inn 47
- med Googles taleinndata 45
- med Samsung-tastatur 45

Tidtaker 136

Tilgangskoder 165

Tilkoblinger

- AllShare Play 123
- Bluetooth 128
- deling av mobilnettverk 126
- GPS-tilkoblinger 130
- NFC 140
- USB-tilkoblinger 116
- VPN-tilkoblinger 131
- Wi-Fi 118

USB-tilkoblinger

- et trådløst modem 127
- med Samsung Kies 116
- Med Windows Media Player 117
- som kameraenhet 117
- som medieenhet 117

Verdensklokke 135

Videoer

- laste opp til YouTube 114
- spille av 79, 84
- spille inn 75

Videospiller 79

VPN-tilkoblinger 131

Wi-Fi 118

YouTube 113

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### **Installasjon av Samsung Kies (synkronisering med datamaskin)** **Kies**

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installer programmet på din datamaskin.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480